

Panasonic

Integrált telefonkészülék

Típuszám: **KX-TS17HG-W**

Impulzusos és DTMF tárcsázási lehetőség

Kezelési utasítás



Előkészületek

Alapvető működés

Bonyolultabb műveletek

Hasznos információk

CE

73/23/EEC
89/336/EEC
92/31/EEC
93/68/EEC

Kyushu Matsushita Electric Co., Ltd.

1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan

Printed in Malaysia

PQQX12333ZA-BM SM0799ST0

Data Port

**A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT KÉRJÜK
OLVASSA EL ÉS ŐRIZZE MEG EZT AZ UTASÍTÁST.**

Biztonsági óvintézkedések

Az alábbiakban felsorolt, a biztonságos használattal kapcsolatos javaslatokat különös gonddal tartsa be.

Telepítés

Környezet

- 1) Víz és nedvesség: Ne használja a készüléket víz mellett—pl. fürdőkád, mosdókagyló, mosogató stb. közelében. A nedves alagsorokat is kerülni kell.
- 2) Hő: A készüléket távol kell tartani olyan hőforrásoktól, mint pl. radiátorok, konyhai tűzhelyek, stb. Olyan helyiségben sem szabad elhelyezni, ahol a hőmérséklet 5°C-nál hidegebb vagy 40°C-nál melegebb.

Elhelyezés:

- 1) Megterhelés: Ne tegyen nehéz tárgyakat a készülék tetejére.
- 2) Idegen anyag: Vigyázzon nehogy valamilyen tárgy beleessen vagy folyadék kerüljön a készülék belsejébe. Ne tegye ki a készüléket túlzott füst, szennyeződés, mechanikai rezgés vagy ütődés hatásának.
- 3) Felület: Helyezze a készüléket sík felületre.

Villám csapás

A Készüléket ellátták beépített villámvédelemmel. Amennyiben lakókörnyezetében gyakoriak a villámcsapások, javasoljuk, szereljen fel a telefonvonalra külön villámvédő egységet is.

FIGYELMEZTETÉS:

ESETLEGES TŰZ KELETKEZÉSE ILLETVE VÉLETLEN ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSÉNEK ÉRDEKÉBEN A KÉSZÜLÉKET NE TEGYE KI ESŐNEK ILLETVE SEMMILYEN MÁS NEDVESSÉG HATÁSNAK.

Ha bármilyen probléma adódik, húzza ki készülékét a telefon dugaszaljából és csatlakoztasson egy másik, biztosan jól működő készüléket. Ha a jó készülék megfelelően működik, a hiba elhárításáig ne csatlakoztassa ismét készülékét. Ha a biztosan jó készülék sem működik megfelelően, forduljon a helyi telefontársasághoz.


Tartalomjegyzék

Előkészületek	
A kezelőszervek elhelyezkedése	4
Folyadékkristályos kijelző	5
Beállítások	6
A kézibeszélő/telefonzsinór csatlakoztatása	6
Kommunikációs eszköz csatlakoztatása	7
Falra szerelés	8
A tárcsázási mód kiválasztása	9
A csengő be/ki kapcsolása	10
A csengő hangerő kiválasztása	11
A csengetés kiválasztása (ötféle típus).....	12
Alapvető működés	
Hívások kezdeményezése	13
Hívások fogadása	15
Bonyolultabb műveletek	
Gyorstárcsázás	16
Telefonszámok tárolása a memóriában	16
Tárolt szám tárcsázása	18
Egy gombnyomásos tárcsázás	20
Telefonszámok tárolása a memóriában	21
Tárolt szám tárcsázása	23
Speciális szolgáltatások	24
A "Várakozó hívás jelzése" szolgáltatással rendelkező felhasználók számára	24
Ideiglenes DTMF (Tone) tárcsázás (tárcsás illetve impulzusos választással hívó felhasználók számára)	24
A mikrofon némitása	24
Hogyan kell használni a SZÜNÉT gombot. (Analog központi vonal/távhívás szolgáltatás használata esetén)	25
Hívaskorlátozás	26
A billentyűzet lezárása	28
Programozható billentyűzet lezárás	30
Hasznos információk	
Az opcionális fejbeszélő használata	31
Az opcionális fejbeszélő csatlakoztatása a készülékhez	31
Hívások kezdeményezése/fogadása	32
Mielőtt segítséget kérne	33
Biztonsági óvintézkedések	34

➔ Az opcionális fejbeszélő használata

Hívások kezdeményezése/fogadása

- 1 Egy hívás kezdeményezéséhez vagy fogadásához nyomja le az **[📞/HEADSET]** gombot.
 - Kigyullad az HANGOSTELEFON/FEJBESZÉLŐ kijelző.
 - Ha hívás kezdeményezésekor mellétárcsázott, nyomja le kétszer a **[📞/HEADSET]** gombot, és tárcsázzon újra.
- 2 A bontáshoz nyomja le a **[📞/HEADSET]** gombot.
 - A kijelző kialszik.

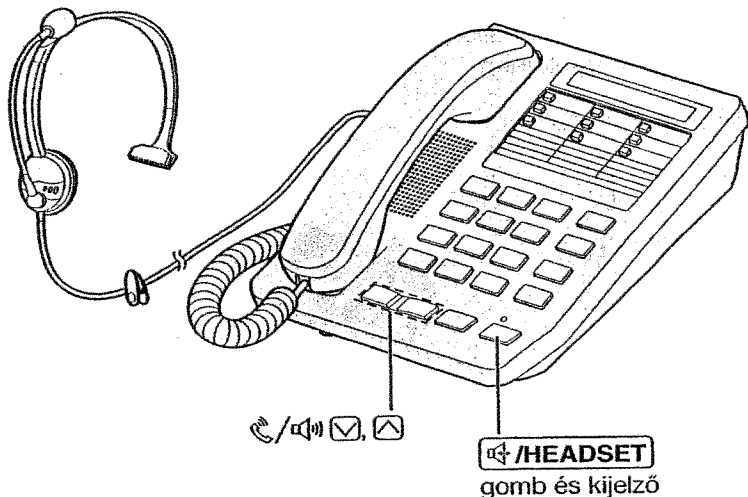

A fejbeszélő hallgató hangerő beállítása (5 szint):

A fejbeszélő használata közben nyomja le a **[📞/HEADSET]** vagy **[☑]** gombot.

- Bontás után a hangerő visszaáll a közepes szintre.
- Ha a beszélgetést az opcionális fejbeszélő segítségével folytatja, akkor hiába emeli fel a kézibeszélőt a villáról, ezzel nem tud átváltani kézibeszélő üzemmódra.
- Ha az opcionális fejhallgatót beszélgetés közben kihúzza a csatlakozóból, akkor a kézibeszélő felemelése után a beszélgetést azzal folytathatja. A hívás azonban nem kapcsolható át a hangostelefonra.
- Ha a beszélgetést a hangostelefon segítségével folytatja, akkor az opcionális fejhallgató csatlakoztatásával nem tud átkapcsolni fejbeszélő üzemmódra.

Folyadékkristályos kijelző




(Ez a kijelzés megmutatja az összes lehetséges konfigurációt.)

- 0 15-30** Beszélgetés közben a hívás időtartama látható. (Példa: 15 perc, 30 másodperc)
- ➔** A készülék programozási üzemmódban van (9., 16., 20. old.).
- ➔** Gyorstárcsázási telefonszám tárcsázásakor vagy tárolásakor megnyomta az AUTO gombot (16., 19. old.).
- ⏏** Megnyomta az ALSÓ gombot (21., 23. old.).
- ☒** A csengő ki van kapcsolva (OFF) (10. old.).
- ☒** Beszélgetés közben megnyomta a NÉMÍTÁS gombot (24. old.).
- 🔒** Beállította a billentyűzet lezárás üzemmódot. Az üzemmód törlését lásd a 29. oldalon.
- F** Telefonszámok tárolása közben megnyomta a FLASH gombot.
- P** Telefonszámok tárcsázása illetve tárolása közben megnyomta a SZÜNET gombot.
- *** Megnyomta a **[*]** gombot, amikor TONE üzemmódban telefonszámokat tárcsázott vagy tárolt.
- #** Megnyomta a **[#]** gombot, amikor TONE üzemmódban telefonszámokat tárcsázott vagy tárolt.
- ☐** Amikor az automatikus (egy gombnyomásos) híváshoz egy FELSŐ memóriarekeszbe egy számot tárol és megnyom egy automatikus hívógombot, akkor "☐" jelenik meg (20. old.).
- ☐** Amikor az automatikus (egy gombnyomásos) híváshoz egy ALSÓ memóriarekeszbe egy számot tárol és megnyom egy automatikus hívógombot, akkor "☐" jelenik meg (21. old.).
- [-]** Telefonszámok tárolása közben titkosító gombként megnyomta a NÉMÍTÁS gombot (19., 22. old.).
- ⏏** Az egyes funkciók, például a tárcsázási mód programozásakor az "⏏" kurzorként villog.

Programozható billentyűzet lezárás


Ön a billentyűzetet egy 4 számjegyű jelszóval is lezárhatja. Először programozza be jelszavát. A jelszó gyári beállítása "1111".

A jelszó beállítása

1. Emelje fel a kézibeszélőt.
2. Nyomja le a  gombot.




3. Nyomja le az **1** gombot.




4. Adja be az aktuális jelszót.

- A gyári beállítás: "1111".


5. Nyomja le a **0** gombot.



6. Adja be az új, 4 számjegyű jelszót.




7. Adja be ismét a 6. lépésben bevitt 4 számjegyet.

8. Nyomja le a  gombot.


- A kézibeszélőből hangjelzés hallatszik.


9. Ha befejezte, tegye a helyére a kézibeszélőt.




Kérjük írja fel jelszavát. Ha elfelejti jelszavát, kérjük forduljon a legközelebbi Panasonic márkaszervizhez.

A programozható billentyűzet lezárás beállítása


1. Emelje fel a kézibeszélőt.
2. Nyomja le a  gombot.
3. Nyomja le az **1** gombot.
4. Adja be a jelszót. (Lásd fent.)



5. Nyomja le a **#**, majd a **6** gombot.




6. Nyomja le az **1** gombot.




7. Nyomja le a  gombot.

- A kézibeszélőből egy hangjelzés hallatszik és a folyadékkristályos kijelzőn megjelenik a "1-0" ikon.



8. Ha befejezte, tegye a helyére a kézibeszélőt.

A programozható billentyűzet lezárás törlése


Hajtsa végre az 1-5. lépést. A 6. lépésben nyomja le a **0** gombot. Ezután nyomja le a  gombot.

- A folyadékkristályos kijelzőről eltűnik a "1-0" ikon.

Kommunikációs eszköz csatlakoztatása

Ha Ön a telefonvonalhoz kommunikációs eszközt (számítógépet, modemet, üzenetrögzítőt, stb.) csatlakoztat, akkor ezt megteheti ezen a készüléken keresztül is, a DATA (adat) csatlakozó (—Adat Port) segítségével is.

A kézibeszélő zsinór és a telefonzsinór csatlakoztatása után csatlakoztassa a kommunikációs eszköz telefonvonalát a DATA csatlakozóhoz.

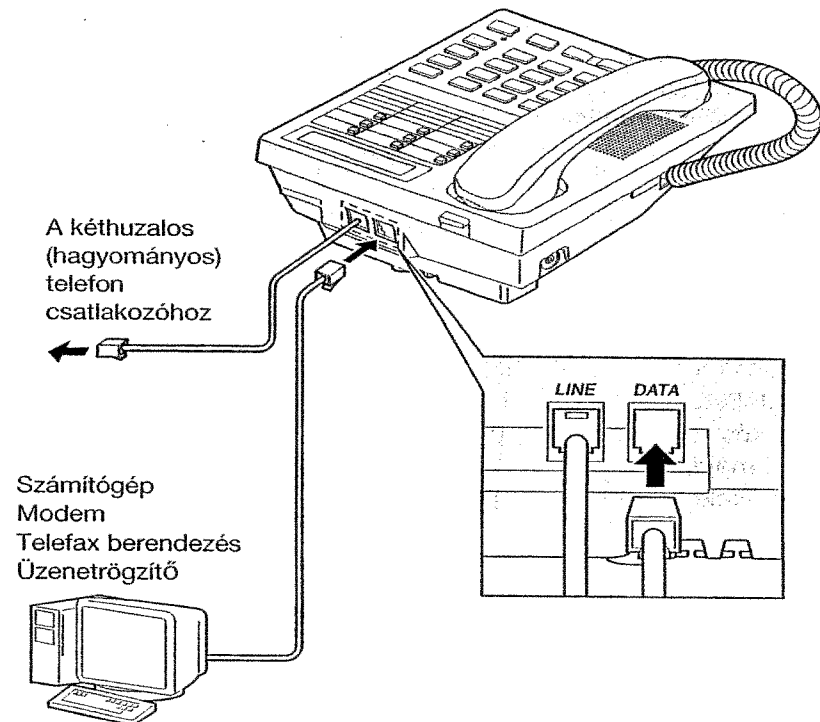

- Mielőtt használná ezen készüléket (hívások kezdeményezése, telefonszámok tárolása a memóriában, stb.), ellenőrizze, hogy a kommunikációs eszköz használatban van-e, mert ilyenkor a kommunikációs eszköz esetleg nem működik megfelelően.

A billentyűzet lezárása

Ön megakadályozhatja, hogy készülékéről bárki, bármilyen hívást kezdeményezzen, mert arról csak egyetlen, a bal felső automatikus hívógomb FELŐ memóriarekeszébe előre beprogramozott számot lehet hívni. Amíg a billentyűzet lezárását nem törli, készülékén csak bejövő hívásokat lehet fogadni.


Azt javasoljuk, hogy mielőtt használná ezt a szolgáltatást a bal felső automatikus hívógomb FELŐ memóriarekeszébe programozzon be egy segélyhívó számot (20. old.). Ha a hívóbillentyűzetet le is zárja, az ezen a gombon tárolt szám még mindig hívható.

MEGJEGYZÉS: Ha úgy dönt, hogy nem programoz be segélyhívó számot, de a billentyűzet lezárást mégis használni kívánja, akkor ne feledje, hogy a bal felső automatikus hívógomb FELŐ memóriarekeszébe programozott szám elérhető.



A billentyűzet lezárásának beállítása

1. Programozza be azt a segélyhívó számot, amelyet elérhetővé kíván tenni (lásd fent). A gombot jelölje meg ennek megfelelően.
2. Emelje fel a kézibeszélőt.
3. Nyomja le a gombot.
4. Nyomja le az **[5]**, **[3]** majd a **[9]** gombot.
5. Nyomja le a gombot.
 - A folyadékkristályos kijelzőn megjelenik a "→O" ikon.
6. Ha befejezte, tegye a helyére a kézibeszélőt.


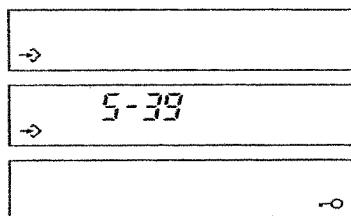


Készletléti üzemmódban a folyadékkristályos kijelző üres. Ha felemeli a kézibeszélőt vagy lenyomja a /HEADSET gombot, a kijelzőn megjelenik a "→O" ikon.



A tárcsázási mód kiválasztása

Ön programozással kiválaszthatja a tárcsázási módot. Ha a telefonközpont, amihez készüléke csatlakozik, DTMF választással működik, akkor állítsa TONE állásba. Ha tárcsás illetve impulzusos választással kell hívnia, állítsa PULSE állásba. Készülékének gyári beállítása: TONE.

- 1 Emelje fel a kézibeszélőt.
- 2 Nyomja le a gombot.
 - A folyadékkristályos kijelzőn megjelenik a "→" ikon.
- 3 Nyomja le a **[3]** gombot.
- 4 A PULSE kiválasztásához nyomja le a **[0]** gombot.
VAGY
A TONE kiválasztásához nyomja le az 1 gombot. **[1]**.
- 5 Nyomja le a gombot.
 - A kézibeszélőből hangjelzés hallatszik.
- 6 Ha befejezte, tegye a helyére a kézibeszélőt.



PI. PULSE üzemmódot választotta.

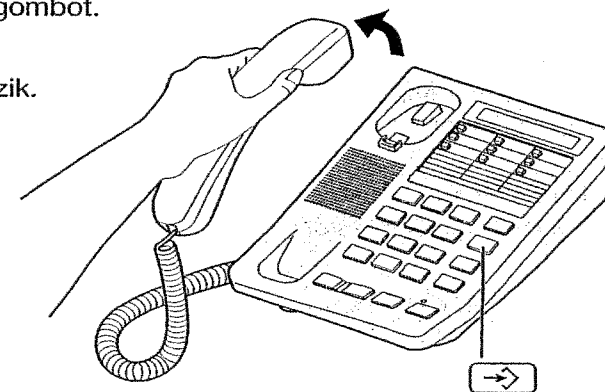

- Ha a programozás során törölni kíván, tegye a helyére a kézibeszélőt és kezdje el ismét az eljárást az 1. lépéstől.
- Ha a programozás során 4 hangjelzést hall, akkor rossz gombot nyomott meg. Tegye a helyére a kézibeszélőt és kezdje el ismét az eljárást az 1. lépéstől.


Híváskorlátozás

Ön megakadályozhatja, hogy a készülék egy előre megadott számjeggyel (számjegyekkel) (1 számjegy vagy 2 számjegy) kezdődő telefonszámokat tárcsázzon.

A híváskorlátozás beállítása


A telefonszámok első számjegyének korlátozása:

1. Emelje fel a kézibeszélőt.

2. Nyomja le a  gombot.



3. Nyomja le az **[1]** gombot.



4. Adja be az aktuális jelszót (lásd a 30. oldalt)

A jelszó gyári beállítása: "1111".




5. Nyomja le a **[*]** gombot.




6. Nyomja le az **[1]** gombot.



7. Adja be a korlátozandó első számjegyet (**[0 - 9]**).



Pl. az **[0]** 1 hívógombot nyomta le.

8. Nyomja le a  gombot.



9. Ha befejezte, tegye a helyére a kézibeszélőt.

A telefonszámok második számjegyének korlátozása:

1. Hajtsa végre a fenti eljárást a korlátozandó első számjegy tárolásához.

2. kövesse az 1-5. lépést.

3. Nyomja le a **[2]** gombot.


4. Adja be a korlátozandó második számjegyet.

5. Kövesse a 8 -9 lépést.

A csengő hangerő kiválasztása

Ön programozással kiválaszthatja a csengő hangerőt. Állítsa hangosra HIGH, közepesre MID vagy halkra LOW. Telefonkészülékének gyári beállítása: hangos HIGH.


1 Emelje fel a kézibeszélőt.

2 Nyomja le a  gombot.

- A folyadékkristályos kijelzőn megjelenik a " → " ikon.



3 Nyomja le a **[6]** gombot.




4 A halk LOW kiválasztásához nyomja le az **[1]** gombot.

A közepes MID hangerő kiválasztásához nyomja le a **[2]** gombot.


VAGY

A hangos HIGH kiválasztásához nyomja le a **[3]** gombot.

Pl. a halk (LOW) üzemmódot választotta.




- Amikor a fenti gombok valamelyikét lenyomja a csengő megszólal a kiválasztott hangerővel.


5 Nyomja le a  gombot.

- A kézibeszélőből hangjelzés hallatszik.

6 Ha befejezte, tegye a helyére a kézibeszélőt.

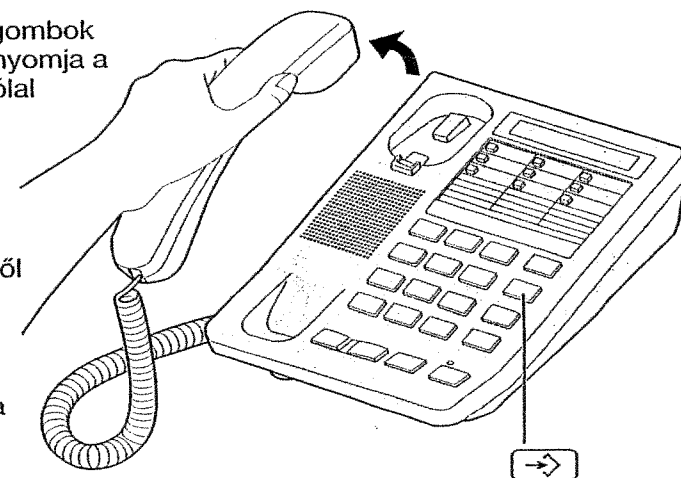

- Ha a programozás során törölni kíván, tegye a helyére a kézibeszélőt és kezdje el ismét az eljárást az 1. lépéstől.
- Ha a programozás során 4 hangjelzést hall, akkor rossz gombot nyomott meg. Tegye a helyére a kézibeszélőt és kezdje el ismét az eljárást az 1. lépéstől.
- Ha a csengő hangerőt akkor változtatja meg, amikor a csengő ki van kapcsolva OFF (10. old.), akkor a csengő automatikusan bekapcsol ON.

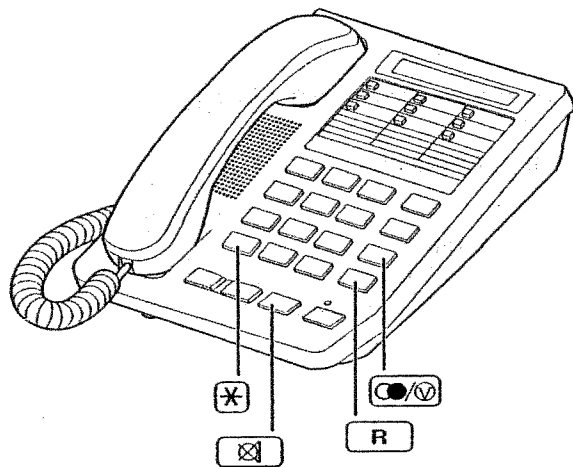

A "Várakozó hívás jelzése" szolgáltatással rendelkező felhasználók számára

Ha beszélgetés közben meghallja a várakozó hívás hangjelzést, nyomja le a **R** gombot.

- Az első hívás tartásba kerül és Ön fogadhatja a második hívást.
- Ha vissza kíván térni az első híváshoz, nyomja le ismét a **R** gombot.

Ideiglenes DTMF (Tone) tárcsázás (tárcsás illetve impulzusos választással hívó felhasználók számára)

Nyomja le a ***** gombot mielőtt beadná a DTMF (hangfrekvenciás) tárcsázást igénylő hozzáférési számokat.

- A tárcsázási mód DTMF jelzésekre vált. Ekkor beadhatja a hozzáférési számokat, amelyek pl. egy üzenetrögzítő lekérdezéséhez, banki szolgáltatások eléréséhez, stb. szükségesek. Amikor bont, az üzemmód visszaáll impulzusos tárcsázásra.

A mikrofon némítása

Beszélgetés közben nyomja le a **☒** gombot. A folyadékkristályos kijelzőn megjelenik a "☒" ikon.


- A másik fél nem hallja az Ön hangját, míg Ön hallja őket.
- A beszélgetés visszaállításához nyomja le ismét a **☒** gombot.



Ön egy hívást egyszerűen a kézibeszélő felemelésével kezdeményezhet. Ha bontani kíván, tegye vissza a kézibeszélő a villára.




A hangostelefon használata

- 1 Nyomja le a **☒/HEADSET** gombot.
 - A kijelzője világítani kezd.
- 2 Tárcsázza a telefonszámot.
 - A folyadékkristályos kijelzőn megjelenik a tárcsázott szám.
 - Pár másodperc elteltével a folyadékkristályos kijelzőn megjelenik a hívás időtartama.
 - Ha mellétárcsázott, bontson és kezdje újra az 1. lépéstől.
- 3 Ha a másik fél jelentkezik, beszéljen a mikrofonba (MIKROFON).
- 4 Ha bontani kíván nyomja le a **☒/HEADSET** gombot.
 - A gomb kijelzője kialszik.
 - A folyadékkristályos kijelző visszaáll készenléti üzemmódba.

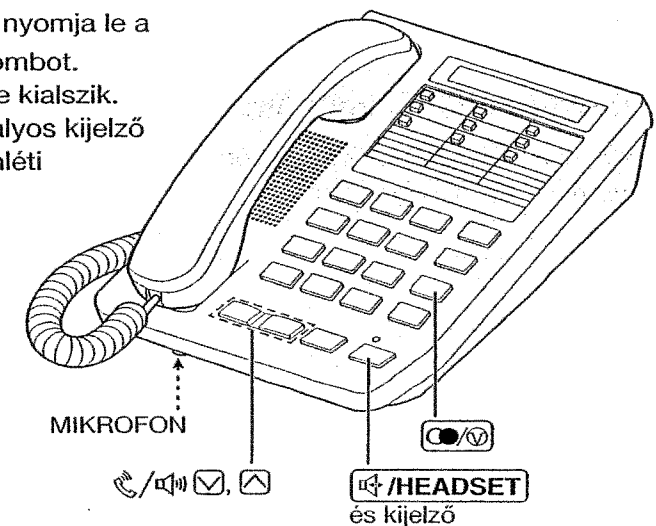

➔ Egy gombnyomásos tárcsázás




Tárolt szám törlése

1. Emelje fel a kézibeszélőt.
2. Nyomja le a  gombot.
3. Ha a telefonszám egy FELSŐ memóriarekeszben található, akkor nyomja le azt az automatikus hívógombot, amelyről törölni kívánja a telefonszámot.
VAGY
Ha a telefonszám egy ALSÓ memóriarekeszben található, akkor nyomja le a  gombot, majd nyomja le azt az automatikus hívógombot, amelyről törölni kívánja a telefonszámot.
4. Nyomja le a  gombot, majd tegye a helyére a kézibeszélőt.









Memóriakártya

Írja rá a tárolt számokhoz tartozó neveket illetve telefonszámokat (17. old.).

Titkos számok tárolása (Titkosító gomb szolgáltatás)

Azok a titkos számok, amelyeket a memóriában ezen szolgáltatás segítségével tárolt, a tárcsázásuk során nem jelennek meg a folyadékkristályos kijelzőn. Tároláskor a  gomb használható titkosító gombként. Nyomja le a  gombot a titokban tartandó szám(ok) előtt és után. A  gomb lenyomása egy számjegynek számít.

Példa: Egy FELSŐ memóriarekeszben tárolandó telefonszám, a "4445555" összes számjegyének titkosításához hajtsa végre az alábbiakat:

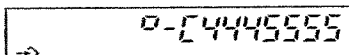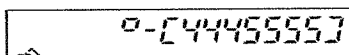- 1 Emelje fel a kézibeszélőt.
- 2 Nyomja le a  gombot. 
- 3 Nyomjon le egy automatikus hívógombot. 
- 4 Nyomja le a  gombot.
- 5 Adja be a "4445555" hívószámot. 
- 6 Nyomja le a  gombot. 
- 7 Nyomja le a  gombot.
- 8 Ha befejezte, tegye a helyére a kézibeszélőt.



Tárcsázáskor a folyadékkristályos kijelzőn a következő jelenik meg:


"[------]".

Hívások fogadása

Amikor hívása érkezik a készülék csenget. Ön a hívást egyszerűen a kézibeszélő felemelésével fogadhatja.

A hangostelefon használata

- 1 Nyomja le a  gombot.
 - A kijelzője világítani kezd.
- 2 Beszéljen a mikrofonba (MIKROFON).
- 3 Ha bontani kíván nyomja le a  gombot.
 - A kijelző kialszik.

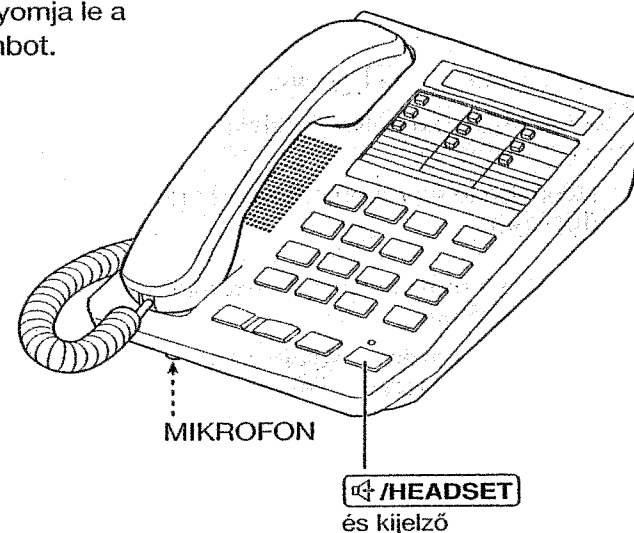

- Ha a csengő hangerő OFF (kikapcsolt) állásban van (10. old.), a készülék nem csenget.

Ha a készülékhez csatlakoztatta az opcionális fejbeszélőt (31. old.), akkor a hívóval való beszélgetéshez azt kell használnia. Ha normál telefonbeszélgetést kíván folytatni, akkor a fejbeszélőt még a hívás kezdeményezése illetve fogadása előtt húzza ki a dugaszából.

Egy gombnyomásos tárcsázás

Ön maximálisan 16 telefonszámot tárolhat az egy gombnyomásos, automatikus tárcsázás gombokon (8 db számot a FELSŐ és 8 db számot az ALSÓ memóriarekeszekben).


Telefonszámok tárolása a memóriában

A hibás működés elkerülésének érdekében csak akkor nyomjon le egy adott automatikus hívógombot, ha már előzőleg eltárolt benne egy telefonszámot.


Tárolás egy FELSŐ memóriarekeszben

Javasoljuk programozza be azt a telefonszámot a VÉSZHÍVÁS gombra (Bal felső egy gombnyomásos memóriahely), amelyet a billentyűzet lezárásakor is tud használni.

1 Emelje fel a kézibeszélőt.

2 Nyomja le a  gombot.

- A folyadékkristályos kijelzőn megjelenik a "→" ikon.




3 Nyomja le az automatikus hívógombok egyikét.


- A folyadékkristályos kijelzőn "0-" jelenik meg.



4 Adja be a maximálisan 21 számjegyű telefonszámot.

- A folyadékkristályos kijelzőn megjelenik a beadott szám.




5 Nyomja le a  gombot.

- A kézibeszélőből hangjelzés hallatszik.


6 Ha befejezte, tegye a helyére a kézibeszélőt.


- Újabb számok tárolásához ismétlje meg az 1 - 6. lépést.

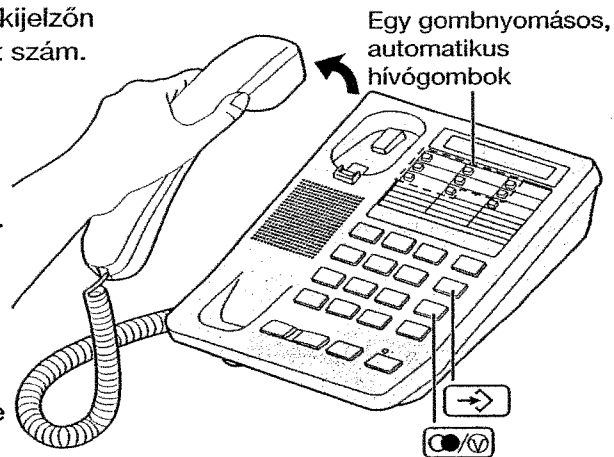


Tárolt szám törlése

1. Emelje fel a kézibeszélőt.

2. Nyomja le a  gombot.

3. Nyomja le a  gombot.

4. Nyomja le annak a memóriarekesznek a gombját (0 - 9), amelyben a tárolt telefonszámot törölni kívánja.

5. Nyomja le a  gombot, majd tegye a helyére a kézibeszélőt.

Memóriakártya

Vegye ki a memóriakártyát és írja rá a tárolt számokhoz tartozó neveket illetve telefonszámokat.

