

A Gigaset DA610 előlnézete



Kijelző és gombok

- 1 Kijelző (→ 4. oldal)
- 2 Vezérlőgomb (→ 5. oldal)
- 3 Gyorshívógomb
- 4 Beállítás gomb
- 5 Újrahívás/szünet gomb
- 6 Újrahívás gomb
- 7 Némitás gomb
- 8 Csillag gomb a csengőhangok be-/kikapcsolásához (nyomja le és tartsa lenyomva)
- 9 Kettőskereszt gomb, a billentyűzár be-/kikapcsolásához (nyomja le és tartsa lenyomva)

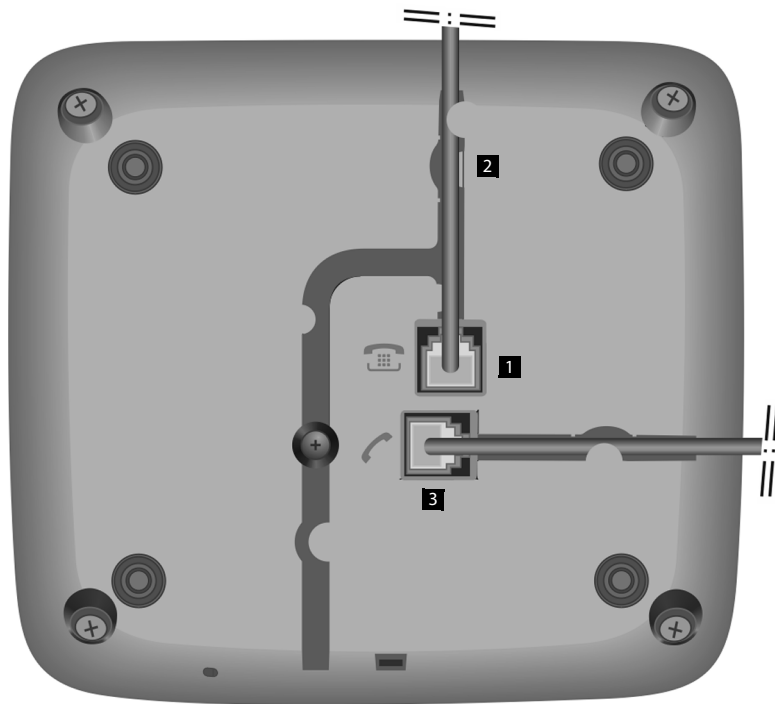
10 Kihangosítás gomb

- 11 Gomb a hordozható készülék, a hangszóró és a csengőhang hangerejének beállítására
- 12 Mikrofon a kihangosításhoz

LED

- ▶ Kihangosítás gomb
- ▶ bejövő hívásnál villog
- ▶ világít, ha a hívást hangszóróra továbbítja

A telefon csatlakoztatása



- ▶ Csatlakoztassa a telefonkábel (1) a fő telefonaljzathoz. A mellékelt telefonlábelt használja. A tápellátás a telefonvonalon keresztül történik. Hálózati tápegység nem szükséges.
- ▶ Illesse a kábelt a kábelcsatornába (2).
- ▶ Csatlakoztassa a kézibeszélőt a telefonhoz a zsinór (3) segítségével.

Megjegyzés

◆ Első használat

1. Emelje fel a kézibeszélőt 5 másodpercre, majd tegye vissza a helyére.
2. Emelje fel újból a kézibeszélőt. Ha a szabad vonal hangját hallja, a készülék használatra készen áll.

A telefon a telefonkábelén keresztül kap táplálást. Áramkimaradás esetén (például az alközpontot éjszakára kikapcsolták) a fenti lépéseket meg kell ismételnie. A telefonkönyvben lévő bejegyzések és gyorsívó számok tárolása megmarad.

◆ A készülék fővonalú állomásként, vagy az alközpont fő állomásaként használható.

Ikerállomásként nem használható (másik állomással nem párhuzamosítható).

◆ Privát telefonközpont PBX (Router) használata

A privát telefonközpontnak PBX (Router) folyamatos egyenáramú tápellátást kell biztosítania a telefon számára, csengetés közben is. Ellenkező esetben a telefon rövid időre kikapcsolhat csengetés közben, és a mentett adatok elveszhetnek. További információért olvassa el a privát telefonközpont (Router) használati útmutatóját, vagy forduljon a gyártóhoz.

Tartalomjegyzék

A Gigaset DA610 előlnézete	1
A telefon csatlakoztatása	2
Megjegyzés	2
Biztonsági rendszabályok	4
A telefon használat előtti beállítása	4
A telefon használata	4
Kijelző	4
Vezérlőgomb	5
Szöveg beírása és módosítása	5
Telefonálás	5
Hívás kezdeményezése	5
Bejövő hívások	6
A hangszóró / kihangosítás üzemmód	6
Beállítások hívás közben	7
A telefonkönyv használata	7
A híváslista (CLIP) használata	8
Gyorshívószámok használata	8
A telefon beállítása	9
A nyelv megváltoztatása	9
A dátum és idő beállítása	9
A kézibeszélő hangerejének beállítása	9
A csengőhang beállítása	9
Biztonsági beállítások	10
A telefon lezárása	10
Segélyhívások	10
Közvetlen hívás (babahívás)	11
Számok letiltása	11
Hálózati szolgáltatások	11
Hívószámkijelzés (CLIP)	11
Újrahívás gomb	11
Előhívószám beállítása	11
Használat alközponton keresztül	12
Különleges funkciók / újrahívás gomb	12
A tárcsázási mód és a visszahívási időköz megváltoztatása	12
Előhívószámok beállítása	12

Egyéb beállítások	13
Szabványos karakterek	13
Függelék	14
Vigyázat	14
Folyadékkal érintkezés	14
Kérdések és válaszok	14
Környezetvédelem	14
Selejtezés	14
Licenz	15
Márkaszerviz és műszaki segítség	15
Jótállás	16
Tárgymutató	18

Biztonsági rendszabályok

A telefon elhelyezése, csatlakoztatása és működtetése során mindig tartsa be az alábbi szabályokat:

- ◆ Csak a készülékkel szállított csatlakozódugókat és kábeleket használja.
- ◆ A csatlakozókábelt csak a megfelelő aljzathoz csatlakoztassa.
- ◆ Kizárólag jóváhagyott tartozékokat csatlakoztasson.
- ◆ Ott vezesse el a csatlakozókábelt, ahol az nem okozhat balesetet.
- ◆ A telefont csúszásmentes felületre helyezze.
- ◆ Biztonsága és testi épsége védelme érdekében a telefont ne használja a fürdőszobában, vagy a zuhanyzóban (nedves helységek). A telefon nem áll ellen a fröccsenő víznek.
- ◆ Soha ne tegye ki a telefont hő, közvetlen napfény vagy más elektromos készülékek hatásának.
- ◆ Védje a telefont a nedvességtől, portól, maró folyadékok és gőzök hatásától.
- ◆ Soha ne nyissa ki a telefont.
- ◆ Ne érintse meg a csatlakozókat hegyes vagy fém tárgyakkal.
- ◆ Ne tartsa a telefont a kábelnél fogva.
- ◆ Ha odaadja valakinek a Gigaset DA610 készüléket, gondoskodjon róla, hogy a használati utasítást is átadja vele. Az Ön Gigaset DA610 készüléke beépített memóriával rendelkezik, így átadása előtt célszerű lehet, ha törli a tárolt számokat.

A telefon használat előtti beállítása

A telefon javasolt elhelyezése:

- ◆ Ne tegye ki a telefont közvetlen napfény vagy más hőforrás hatásának.
- ◆ A telefon + 5 °C és + 40 °C közötti hőmérsékleten használja.
- ◆ Tartson legalább egy méter távolságot a telefon és a rádióberendezések, például rádiótelefon, rádiós személyhívó-berendezés vagy TV között. Ellenkező esetben romolhat a jelátvitel minősége.
- ◆ Ne helyezze a telefont poros helyiségbe – ez csökkenti a telefon élettartamát.
- ◆ A bútorlakk és a fényezéseszközök is károsak lehetnek, ha érintkeznek a készülékkel (pl. a készülék lábával).

A telefon használata

Gigaset DA610 készülékét a kezelőgombokkal működtetheti és a kijelzőn ellenőrizheti. A kézikönyv tartalmazza az összes művelet leírását.

Megjegyzés

A telefon néhány funkcióját csak akkor használhatja, ha azokat az Ön és beszélgetőpartnere szolgáltatója támogatja, például azokat, melyekhez a hívó fél telefonszámának ismerete szükséges.


Ilyenek például a következők:

- ◆ A bejövő hívás számának kijelzése (→ 6. oldal)
- ◆ A hívó fél jelzése VIP csengőhanggal (→ 6. oldal)
- ◆ Híváslista (→ 8. oldal)

Kijelző

Az adott művelettől függően a kijelző különböző információkat (pl. dátum és idő) mutat. Beállíthatja a dátumot és az időt és azok megjelenítési formátumát (→ 9. oldal).

A szimbólumok információval szolgálnak a telefon állapotáról.



Szimbólumsáv: állapot, dátum és idő

Mutja a hívás idejét, a hívószámot, a hívó nevét, telefonkönyv- és listabejegyzéseket, a telefon beállítását

Kijelző szimbólumok

- 📶 A telefonkönyvben vagy híváslistában található bejegyzés, illetve gyorshívógomb száma.
- ⚙️ Beállítás mód bekapcsolva
- + Villog, ha a hívószámjelzés (CLIP) be van kapcsolva, és új bejegyzés van a híváslistában (→ 11. oldal)
- 📖 Telefonkönyv nyitva
- 🔒 Billentyűzár bekapcsolva
- 🔊 Csengetés kikapcsolva
- 🔇 Némítás bekapcsolva
- VIP Bejövő VIP hívásnál villog
Jelzi, ha aktív VIP módban legalább egy bejegyzés van a telefonkönyvben (→ 7. oldal).

Kijelző nyelve

A kijelző nyelvét a gyárban Angola állítják be. A kijelzőn más nyelvet is be tud állítani (→ 9. oldal).

Vezérlőgomb

A funkciók bekapcsolását és a menüben való navigálást a vezérlőgombbal végezheti. A rendelkezésre álló szolgáltatások az üzemmódtól függenek.



Készenléti állapotban:

-  Híváslista megnyitása
-  Telefonkönyv megnyitása

A listákban:
Egy bejegyzésnyit görget felfelé/lefelé.
Ha lenyomva tarja, a listát gyorsan felfelé/lefelé görgeti.
Az időbeállítás módosításakor:
Egy hellyel előre/hátra lép.

A menükben és a listákban: kilép a menüből vagy a listából.

Nevek és számok beírásakor:
Törli a kurzortól balra elhelyezkedő karaktert.
Ha lenyomva tarja: törli a sort.
Ha a bejegyzés üres: kilép a szerkesztési módból.

A hívószámot beírta: tárcsázza a hívószámot.
A listákban: megnyitja a helyi menüt.
Bejegyzések módosításakor: elmenti a módosításokat.

Szöveg beírása és módosítása



Szövegbevitel:

 Írja be a szöveget a billentyűzet segítségével.


Az **1** és **9** valamint a **0**, a ***** és a **#** gombokhoz több betű és szám van hozzárendelve. A karakterek beírásához a billentyűket akár többször is meg kell nyomnia.

A beírható karaktereket a függelékben, egy táblázatban találja meg → 13. oldal.



A kurzor mozgatása

  A kurzor szövegben való bal/jobbs irányba mozgatásához nyomja felfelé/lefelé a vezérlőgombot.

Karakterek törlése/javítása



C Nyomja meg a vezérlőgomb bal oldalát . Ekkor törli a kurzortól balra elhelyezkedő karaktert. Az egész sor kitörléséhez tartsa lenyomva.

Telefonálás


A kézibeszélőn kívül a telefonhíváshoz használhatja a hangszórót is (kihangosítás funkció). A következő utasítások esetében a  szimbólum mindig a  szimbólumot jelenti.

Hívás kezdeményezése

Telefonszám bevitela a billentyűzet segítségével

  Emelje fel a telefonkagylót, és tárcsázza a kívánt számot.


A kézibeszélő felemelése helyett:

 Nyomja meg a kihangosító gombot, majd tárcsázza a számot. A hangszóró mikrofonként is működik.


Bármikor átválthat beszélgetés közben a kihangosítás és a kézibeszélő között.

Tárcsázás a telefonkönyvből

Ha már mentett számokat a telefonkönyvbe (→ 7. oldal), akkor a hívást közvetlenül a telefonkönyvből is kezdeményezheti.

 Nyissa meg a telefonkönyvet a vezérlőgombbal .


Bejegyzés keresése

 Válassza ki a bejegyzést.

vagy


Írja be a betűket (→ 5. oldal). Az elsőnek beírt betűvel kezdődő első bejegyzés jelenik meg.

Számok tárcsázása

 Emelje fel a kézibeszélőt.

vagy

OK Nyissa meg a helyi menüt.

 Válassza ki a **DIAL ENTRY** opciót, és erősítse meg az **OK** gombbal.

A hívás kihangosított üzemmódban történik. Ha a kézibeszélőt akarja használni, akkor egyszerűen emelje fel.



Megjegyzés


A kézibeszélőt a telefonkönyv megnyitása előtt is felemelheti.

Tárcsázás a híváslistából

A híváslista az utolsó 50 bejövő hívás hívószámát tartalmazza.

Előfeltétel: a bejövő hívások telefonszáma kijelvezhető (→ 11. oldal). Egy telefonszámról bejövő több hívás esetén a szám csak egyszer, az utolsó hívás adataival jelenik meg. Ha a hívó fél nevét elküldik, vagy elmentette a telefonkönyvbe, a hívó neve is megjelenik.

 Nyissa meg a híváslistát a vezérlőgombbal .


 Válassza ki a számot, vagy a nevet.

vagy...

 Emelje fel a kézibeszélőt.

... vagy

OK Nyissa meg a helyi menüt.

 Válassza a **CALL BACK** opciót, és az **OK** gombbal kezdeményezze a hívást kihangosító üzemmódban. Ha a kézibeszélőt akarja használni, akkor egyszerűen emelje fel.



Megjegyzés

A kézibeszélőt a híváslista megnyitása előtt is felemelheti.


Az utoljára tárcsázott szám visszahívása

Az utoljára tárcsázott öt hívószámot a készülék automatikusan elmenti (mindegyik hívószám maximum 32 számból állhat).

Az utolsó elmentett szám tárcsázása:

  Emelje fel a kézibeszélőt és nyomja meg az újratárcsázás gombot.


Az utolsó öt elmentett szám egyikének tárcsázása:

 Nyomja meg az újrahívás gombot.

 Válassza ki a hívószámot.


 Emelje fel a kézibeszélőt.

vagy

 Az **OK** gombbal kezdeményezze a hívást kihangosító üzemmódban.

Az utoljára tárcsázott öt hívószám törlése



    
Billentyűzze be a kombinációt.



 A törlés megerősítéshez nyomja meg a beállítás, vagy vagy az **OK** gombot.

Gyorshívás

Gyorshívás céljából 10 telefonszámot rendelhet a 0-9 számgombokhoz (0-9) (→ 8. oldal).

 Nyomja meg a gyorsívó gombot.

 ...  Nyomja meg a gyorsívó számgombját.



 Emelje fel a kézibeszélőt, nyomja meg a  gombot, vagy kezdeményezze a hívást az **OK** gombbal.

A készülék tárcsázza a számgombhoz társított számot.

Megjegyzés


A kézibeszélőt a gyorsívó gomb megnyomása előtt is felemelheti.

Tárcsázási szünetek

Egy vagy több tárcsázási írhát be a  gombbal (az első számjegynél erre nincs lehetőség). A szüneteket a memória tárolja; azokra egyes alközpont-rendszerek esetében van szükség (pl.: 0  2368). A szünet beállított hossza 1, 3 vagy 6 másodperc lehet (→ 13. oldal).


Bejövő hívások

A bejövő hívásokat a csengőhang és a kijelző mutatja.


A kijelzőn (→ 11. oldal), megjelenik a hívó száma és a  jel villog. A villogó jel kialszik, ha fogadja a hívást, vagy (ha nem fogadja) a híváslista megjelenítésekor. Ha hívó fél nevét bejegyezte a telefonkönyvbe, az is megjelenik a kijelzőn.

Ha a VIP mód be van kapcsolva (→ 10. oldal), a VIP szimbólum villog a kijelzőn és a hívást a VIP csengőhang jelzi.

Hívás fogadása

 Emelje fel a kézibeszélőt.

vagy


 Nyomja meg a kihangosítás gombot, ha kihangosító üzemmódban akarja fogadni a hívást.

A hangszóró / kihangosítás üzemmód

A hangszóró be-/kikapcsolása

A helyiségben lévő más személyek is hallják a hívást a hangszórón keresztül.



Kézibeszélő használata közben:

 A hangszóró be- vagy kikapcsolásához nyomja meg a kihangosítás gombot.

Amikor a hangszóró be van kapcsolva, és felveszi a kézibeszélőt, a hívó hangja a hangszórón keresztül hallható. A kihangosító mikrofonja ki van kapcsolva.

Amikor a hangszórót bekapcsolja és a kézibeszélő a helyén van, a kihangosító mikrofonja is bekapcsolódik.



Átkapcsolás hangszóróról kihangosításra:

  Tartsa lenyomva a kihangosítás gombot és tegye le a kézibeszélőt.


Kihangosítás be-/kikapcsolása

Úgy is kezdeményezhet hívást, hogy a kézibeszélő a helyén van. Az optimális mikrofontól való távolság kb. 50 cm.


Kihangosítás bekapcsolása hívás közben

  Tartsa lenyomva a kihangosítás gombot és tegye le a kézibeszélőt.


Kihangosítás bekapcsolása tárcsázás előtt

 Nyomja meg a kihangosító gombot, és várjon a tárcsahangra.

Kihangosítás kikapcsolása

 Hívás közben emelje fel a kézibeszélőt. A készülék a hívást átkapcsolja a kézibeszélőre.

Hívás befejezése

 Kihangosító üzemmódban nyomja meg a kihangosítás gombot.

Beállítások hívás közben

A kézibeszélő hangerejének beállítása

Három hangerősségi fokozatot állíthat be.

/ Állítsa be a hangerőt a hangerőszabályzó gombokkal.

A beállított hangerő a kijelzőn látható.

A hangszóró hangerejének beállítása

Hét hangerősségi fokozatot állíthat be.

A kihangosító üzemmódban vagy bekapcsolt hangszóró esetén:

/ Állítsa be a hangerőt a hangerőszabályzó gombokkal.

A beállított hangerő a kijelzőn látható.

Némítás

A némítás beállításnak megfelelően kikapcsolhatja a mikrofont, vagy a kézibeszélőt és a mikrofont hívás közben (→ 9. oldal):

A némítás be- vagy kikapcsolásához nyomja meg a némítás gombot.

A mikrofon elnémításának idejére zene is beállítható.

Ha a telefon el van némítva, a kijelzőn a szimbólum látható.

A csengőhang és a csengetés hangerejének módosítása

Miközben a telefon cseng, a csengetés hangereje és a csengőhang megváltoztatható.

A hangerő módosítása

/ Állítsa be a csengetés hangerejét a gombokkal mozgatasával (5 fokozat, 0=néma).

A csengőhang megváltoztatása

... A számgombokkal (10 lehetőség) válassza ki a csengőhangot.

A telefonkönyv használata

Az Ön Gigaset DA610 készülékének telefonkönyvében 50 bejegyzést menthet el. A telefonszámok 32 számjegy, a nevek 14 karakter hosszúak lehetnek.

A telefonkönyvből hívást kezdeményezhet (→ 5. oldal), új adatokat jegyezhet be és megváltoztathatja azokat (→ 7. oldal).

A számokat és a neveket beírhatja kézzel, vagy átvetheti azokat a híváslistából (→ 8. oldal). A telefonszámokat VIP számként is megjelölheti.

A jelzés akkor jelenik meg a kijelzőn, ha a telefonkönyv nyitva van. Ezenkívül a telefonkönyv-bejegyzés sorszáma is megjelenik a kijelzőn (01... 50). Ha akár csak egy VIP bejegyzés is van a telefonkönyvben, azt a kijelzőn a szimbólum jelzi.

A telefonkönyv menüjében a következők közül választhat:

NEW ENTRY	DIAL ENTRY
1–50. bejegyzés	EDIT ENTRY
...	NEW ENTRY
	DELETE ENTRY
	DELETE ALL

A telefonkönyv megnyitása

Készenléti állapotban:

Nyomja meg a vezérlőgombot .

Bejegyzés keresése

Válassza ki a bejegyzést.

vagy

Írja be nevet (→ 5. oldal). A első beírt betűvel kezdődő név megjelenik a kijelzőn.

Megjegyzés

Ha megnyomja a gombot, a bejegyzés VIP jelzést kap, vagy törli a VIP jelzést.

Bejegyzéshez tartozó hívószám kijelzése

A kettőskereszt gombot megnyomva válthat a név és a hívószám kijelzése között.

Hívószámok mentése

Nyissa meg a telefonkönyvet.

Megjelenik a lista első bejegyzése.

Válassza ki a **NEW ENTRY** opciót, és erősítse meg az **OK** gombbal.

Írja be a számot, és erősítse meg az **OK** gombbal.

Írja be a nevet, és erősítse meg az **OK** gombbal.

A készülék elmenti a bejegyzést, és megjeleníti a kijelzőn.

Ha VIP jelzést akar a bejegyzéshez csatolni, nyomja meg a csillag gombot. Ha a gombot újra megnyomja, törli a bejegyzést.

Bejegyzés módosítása

Nyissa meg a telefonkönyvet.

Megjelenik a lista első bejegyzése.

Válassza ki a bejegyzést, és az **OK** gombbal nyissa meg a helyi menüt.

Válassza ki a(z) **EDIT ENTRY** opciót, és erősítse meg az **OK** gombbal.

Írja át a számot, és erősítse meg az **OK** gombbal.

Írja át a nevet, és erősítse meg az **OK** gombbal.

OK Erősítse meg a bejegyzés telefonkönyvbe való elmentését.

Bejegyzés törlése / Az összes bejegyzés törlése

Nyissa meg a telefonkönyvet.

Megjelenik a lista első bejegyzése.

Válasszon ki a bejegyzést, és az **OK** gombbal nyissa meg a helyi menüt.

A kiválasztott bejegyzés törléséhez válassza ki a **DELETE ENTRY** opciót, illetve az összes bejegyzés törléséhez a **DELETE ALL** opciót, és erősítse meg az **OK** gombbal.

OK A művelet megerősítéséhez nyomja meg a vezérlőgombot.

A híváslista (CLIP) használata

A bejövő hívásokat akkor menti el a készülék, ha a hívó száma kijelvezhető. (→ 11. oldal). Maximum 50 hívás menthető el. Ha a számról ismételen hívják, a készülék csak az utolsó bejövő hívást menti el. Ha több mint 50 bejövő hívása van, a készülék a legrégebbi hívást automatikusan törli. Ha a hívó fél a nevét is továbbította, a kijelzőn az is megjelenik. Ha a hívó fél szerepel a készülék telefonkönyvében, a készülék a telefonkönyven megadott nevet fogja használni. Ha a lista nem fogadott hívást tartalmaz, a + szimbólum villog.

A híváslistát az alábbiakra használhatja:



- ▶ Egy szám hívása a listából (→ 6. oldal).
- ▶ Hívószám elmentése a telefonkönyvbe.

A híváslista menüjében a következők közül választhat:


1-50. bejegyzés	CALL BACK
	SAVE NUMBER
	DELETE ENTRY
	DELETE ALL


A híváslista megnyitása

A híváslistát a készülék készenléti állapotában, vagy a kézibeszélő felemelését követően lehet megnyitni.

 Nyomja meg a vezérlőgombot .


Bejegyzés megtekintése


 Válasszon ki a bejegyzést.
Ha mind a szám, mind a név rendelkezésre áll, a készülék először a nevet fogja mutatni. A szám megjelenítéséhez:


 Nyomja meg a kettőskereszt gombot. A gombot megnyomva válthat át a hívószámról a névre és vissza.


Szám másolása a híváslistából a telefonkönyvbe

 Nyissa meg a híváslistát.

 Válassza ki a bejegyzést, és az **OK** gombbal nyissa meg a helyi menüt.


 Válassza ki a **SAVE NUMBER** opciót, és erősítse meg az **OK** gombbal.


 Írja át a hívószámot (ha szükséges), és erősítse meg az **OK** gombbal.

 Írja be, vagy módosítsa a nevet, és erősítse meg az **OK** gombbal.

Bejegyzés törlése / az összes bejegyzés törlése

 Nyissa meg a híváslistát.

 Válasszon egy bejegyzést, és az **OK** gombbal nyissa meg a helyi menüt.

 A kiválasztott bejegyzés törléséhez válassza a **DELETE ENTRY** opciót, illetve az összes bejegyzés törléséhez a **DELETE ALL** opciót, és erősítse meg az **OK** gombbal.



OK A művelet megerősítéséhez nyomja meg a vezérlőgombot.



Gyors hívószámok használata

Összesen 10 telefonszámot menthet el a számgombokkal történő gyors híváshoz (ezek legfeljebb 32 számjegyből állhatnak).


Gyorsan hívható számok tárolása

A számot a készülék készenléti állapotában vagy a kézibeszélő felemelését követően írhatja be.

  Nyomja meg a beállítás gombot, majd a gyors hívás gombot, és nyomja meg az **OK** gombot.



  Válasszon ki egy gyors hívógombot, és nyomja meg az **OK** gombot.


Ha a gomb már foglalt, a kijelzőn a hozzá társított tartalom jelenik meg. **vagy...**

 Írja be a hívószámot.


... vagy

Másolja át a telefonszámot a híváslistáról vagy újrarahívási listáról.

 /  Nyissa meg a híváslistát / újrarahívási listát.



 Válassza ki a kívánt bejegyzést a listáról, majd nyomja meg az **OK** gombot.

A gyors hívási bejegyzés tárolása

 Nyomja meg a beállítás gombot vagy az **OK** gombot.

Megjegyzés

Gyorsan hívható számok tárolásakor vegye figyelembe a következőket:

- ◆ A rendszer a  és a  karaktereket a tárcsázási módtól függetlenül elmenti, de csak tone üzemmódban tárcsázza azokat (→ 12. oldal).
- ◆ Ha a beírt hívószám 32 karakternél hosszabb, akkor a rendszer csak az első 32 karaktert tárolja.

Ha csak egy gyorsan hívható számot írt be, az nem tudja törölni, csak felülírni.

A telefon beállítása

A telefont a gomb megnyomása után tudja beállítani. A telefont annak készenléti állapotában, vagy a kézibeszélő felemelése után is beállíthatja.

A nyelv megváltoztatása

Megváltoztathatja a kijelző nyelvét. Hat nyelv közül választhat.



1

Lépjen a Beállítások menübe.



6

Nyomja meg a nyelvbeállítás kódját.

Nyomja meg a kívánt nyelv kódját:

0

Angol

3

Spanyol

1

Német

4

Olasz

2

Francia

5

Lengyel



Mentse el a beállításokat, és lépjen ki a beállítás menüből.

A dátum és idő beállítása

Kézzel beállíthatja az aktuális dátumot és megváltoztathatja a formátumát. A kijelzett telefonszámmal bejövő hívásokhoz a készülék a valós időt társítja. Szükség esetén megváltoztathatja ezt a beállítást (→ 13. oldal).

A dátum és idő beállítása



3

A dátum és idő beállításához lépjen a dátum és idő beállítás menüpontra. A dátumot és időt a kijelzőn állíthatja be.



Adja meg a dátumot és az időt, mindkettőt 4 számjeggyel. A vezérlőgombbal egy-egy értékkel léphet előre/hátra.



Mentse el a beállításokat, és lépjen ki a Beállítások menüből.

A dátum formátuma az aktuális beállítás szerinti lesz. Az időt a beállítótól függetlenül mindig 24 órás formátumban jelzi ki.

A dátumformátum beállítása



1

Lépjen a dátum beállítás menüpontra.



1

Írja be a dátumformátum beállításának kódját.

Nyomja meg a kívánt dátumformátumhoz tartozó számjegyet:

0

HH/NN beállítás esetén pl. 12/31 = december 31.

1

NN/HH beállítás esetén pl.: 31/12

2

HH.NN beállítás esetén pl.: 12.31

3

NN.HH beállítás esetén pl.: 31.12



Mentse el a beállításokat, és lépjen ki a beállítások menüpontból.

Az időformátum beállítása



1

Lépjen az idő beállítás menüpontra.



5

0

Írja be az időformátum beállításának kódját. Nyomja meg a kívánt időformátumhoz tartozó számjegyet:

1

12 órás formátum

2

24 órás formátum



Mentse el a beállításokat, és lépjen ki a beállítások menüpontból.

A kézibeszélő hangerejének beállítása

A kézibeszélő hangereje a Beállítások menüben, vagy közvetlenül telefonbeszélgetés közben állítható be a gombok használatával (→ 7. oldal).

Három fokozat állítható be.



9

Lépjen a kézibeszélő hangerejének beállítása menüpontra.

Nyomja meg a kívánt hangerőhöz tartozó számjegyet:

1

kicsi

2

közepes

3

nagy



Mentse el a beállításokat, és lépjen ki a hangerő beállítás menüpontból.

A némítási módja és a várakoztatás közbeni zene beállítása

Beállíthatja, hogy a telefon némításakor a mikrofon és/vagy a kézibeszélő be-, vagy ki legyen kapcsolva, és némítás közben játszon-e dallamot a készülék.



1

Lépjen a beállítás menüpontra.



9

Írja be a némítási beállítás kódját.

Nyomja meg a némítás módját jelző számjegyet: a némítás kívánt módja:

0

A mikrofon és a kézibeszélő kikapcsol, a dallam bekapcsol.

A némítás közben a hívó fél a vonal másik végén egy dallamot hall.

1

A mikrofon, a kézibeszélő és a dallam kikapcsol. A telefon teljesen elnémul.

2

A mikrofon kikapcsol, a hallgató/bekapcsol, a dallam kikapcsol. Ön folyamatosan hallja a hívó felet, de ő nem hallja Önt.



Mentse el a beállításokat, és lépjen ki a beállítás menüpontból.

A némítás e beállítások szerint bekapcsol be, ha a beszélgetés közben megnyomja a némítás gombot (→ 7. oldal).

A csengőhang beállítása

A következőket állíthatja be:

- ▶ Csengőhang és hangerő
- ▶ VIP csengőhang
- ▶ Csengőhang kikapcsolva

A csengőhang és a hangerő beállítása


Beállíthatja a csengőhangot és csengetés hangerejét, vagy kikapcsolhatja a csengőhangot. 10 különböző csengőhang áll rendelkezésére, és a hangerő 5 fokozatra (0=néma) állítható be.

Megjegyzés

A csengőhangok a hangszórón keresztül hallatszanak, ha a beállítás megkezdése előtt felemeli a kézibeszélőt.

Mindkét beállítást közvetlenül megváltoztathatja, ha hívás érkezik és a telefon cseng (→ 7. oldal).


A csengetés hangerejének módosítása

  A csengetés hangerejének beállításához lépjen a beállítás menüpontra.



 /  A gombokkal állítsa be a csengetés hangerejét.



vagy


 ...  A számgombokkal válassza ki a kívánt hangerőt.

 A beállítások mentéséhez és a beállítás menüpontból való kilépéshez nyomja meg a beállítás gombot vagy az **OK** gombot.

A csengőhang megváltoztatása

  A csengőhang beállításához a beállítás menüpontra.

 ...  Válassza ki a kívánt csengőhangot.

 A beállítások mentéséhez és a beállítás menüpontból való kilépéshez nyomja meg a beállítás, vagy az **OK** gombot.




Megjegyzés

A csengőhang csak akkor hallatszik tökéletesen, ha a telefonhálózatról érkező csengetési impulzus elegendően hosszú. Az impulzus hossza hálózattól függően változhat. Ezért lehetséges, hogy egyes kiválasztott csengőhangok akadhatnak. Ha ez a helyzet, válasszon egy másik csengőhangot.



A VIP csengőhang és hangerő beállítása

A csengőhangok egyikét VIP csengőhangnak állíthatja be. Ha a telefonkönyvben valamelyik számnak VIP címkét adott (→ 7. oldal), az erről a számról jövő hívások a VIP csengőhangon szólnak meg.

A VIP csengőhang erejének módosítása


  

Lépjen a VIP csengőhang erejének beállítása menüpontra.




 /  A gombokkal állítsa be a csengőhang erejét.

vagy



 ...  A számgombokkal válassza ki a kívánt hangerőt.


 A beállítások mentéséhez és a beállítás menüpontból való kilépéshez nyomja meg a beállítás, vagy az **OK** gombot.

A VIP csengőhang módosítása

Lépjen a VIP csengőhang beállítása menüpontra.

 ...  Válassza ki a kívánt csengőhangot.




 A beállítások mentéséhez és a beállítás menüpontból való kilépéshez nyomja meg a beállítás, vagy az **OK** gombot.

A csengőhang kikapcsolása


Ha nem akarja, hogy zavarják, kikapcsolhatja a csengetést. A következő három beállítás közül választhat: minden csengetés kikapcsolva, csak VIP csengőhang bekapcsolva, minden csengetés bekapcsolva.

 **Az összes csengetés kikapcsolásához** hosszan nyomja meg a gombot.

vagy

Ha bebillentyűzi a kombinációt, a normál hívások csengetését kikapcsolja, csak a VIP hívások hallhatók. Ha a kombinációt ismét bebillentyűzi, minden hívás csengetését hallja.


Ha a csengetést kikapcsolta, a kijelzőn a  szimbólum látható.

A csengőhang visszakapcsolása


 **Az összes csengőhang bekapcsolásához** hosszan nyomja meg a gombot.



Biztonsági beállítások

A telefon lezárása

A billentyűzár bekapcsolásával megakadályozhatja, hogy telefonját a jogosulatlanok használják. Ha a billentyűzár bekapcsolta, a  gomb és a tárolt segélyhívószámok kivételével (lásd alább) minden gombot letilt.

A billentyűzár bekapcsolása

 Ha a telefon készenléti üzemmódban van, **hosszan** nyomja meg a billentyűzár gombot.

Ha a billentyűzár be van kapcsolva, a kijelzőn a  (KEYS LOCKED) szimbólum látható. Ha felemeli a kézibeszélőt, a kijelzőn a(z)  üzenet jelenik meg.



A billentyűzár kikapcsolása


 **Hosszan nyomja meg** a billentyűzár gombot.

Segélyhívások




A telefon alapértelmezett beállításaként két segélyhívószámot tárol (110, 112). Eltávolíthat egy további Max. 32 jegyű segélyhívó számot is. Ezeket a segélyhívószámokat akkor is tárcsázhatja, ha a billentyűzár be van kapcsolva.


Segélyhívószám kiválasztása

 Emelje fel a kézibeszélőt. A  üzenet megjelenik a kijelzőn.

 Billentyűzze be a segélyhívószámot.

Segélyhívószám mentése

Lépjen a segélyhívószám mentése menüpontra. Ha beállított bármilyen segélyhívószámot, megjelenik a kijelzőn. A szám törléséhez **hosszan nyomja meg** a  gombot.




 ...  /  /  /  / 

Billentyűzze be a segélyhívószámot.






A beállítások mentéséhez és a beállítás módból való kilépéshez nyomja meg a beállítás, vagy az **OK** gombot.

Közvetlen hívás (babahívás)

Ha a közvetlen hívást bekapcsolta, a készülék bármely gomb megnyomásakor (a    kombináció kivételével) a tárolt számot (max. 32 jegyű) fogja tárcsázni.

A közvetlen hívás bekapcsolása

Lépjen a közvetlen hívás beállítása menüpontra.




 ...  /  /  /  / 

Billentyűzze be a közvetlenül hívandó számot.




A közvetlen hívás bekapcsolásához és a beállítás módból való kilépéshez nyomja meg a beállítás, vagy az **OK** gombot.

A közvetlen hívás kikapcsolása

Lépjen a közvetlen hívás beállítása menüpontra.

C

A közvetlenül hívandó szám a törléséhez **hosszan nyomja meg** az  gombot.




A közvetlen hívás kikapcsolásához és a beállítás módból való kilépéshez nyomja meg a beállítás, vagy az **OK** gombot.

Számok letiltása

Letilthatja legfeljebb 3, egyenként ötjegyű speciális előhívószám (pl. díjköteles kód) hívását.

Lépjen az előhívószámok letiltása menüpontra. Ha van beállított előhívószám, az megjelenik a kijelzőn. **A bejegyzés törléséhez** hosszán nyomja meg a  gombot.

 ...  Üsse be a letiltandó előhívószámot (max. 5 jegyű).

A következő előhívószám módosításához:



Erősítse meg az **OK** gombbal, és folytassa.

A beállítások mentéséhez:



Mentse el a beállításokat, és lépjen ki a beállítás módból.

Hálózati szolgáltatások

A nyilvános telefonrendszerek – bizonyos esetekben csak külön kérésre – számos hasznos, kiegészítő szolgáltatást (pl. hívásátírányítás, visszahívás, ha foglalt, rejtett szám stb.) kínálnak. Ezeket a szolgáltatásokat egy speciális gombkombinációval lehet aktiválni, melyről a hálózati szolgáltató értesíti Önt.

Hívószámkijelzés (CLIP)

Ha a hívó kijelzése szolgáltatás be van kapcsolva, a bejövő hívás hívószáma megjelenik a kijelzőn és a telefon elmenti a híváslistában.

Előfeltétel: a hálózati szolgáltató a következő szolgáltatásokat támogatja és a telefonszám közzétételét a hívó nem tartja vissza.

- ◆ CLI (Calling Line Identification – hívószámkijelzés): elküldi a hívó fél telefonszámát.
- ◆ CLIP (Calling Line Identification Presentation – hívószámkijelzés megjelenítése): megjeleníti a hívó fél telefonszámát.

Ezt a számot elmentheti a telefonkönyvbe és szerkesztheti (→ 7. oldal). Ha elmentette a helyi körzetszámot (→ 11. oldal), az ugyanazzal a körzetszámmal/előhívószámmal rendelkező hívás körzet-/előhívószám nélkül jelenik meg a kijelzőn.

Újrahívás gomb

A nyilvános telefonhálózatokban az újrahívás gomb (flash) szükséges a különböző kiegészítő szolgáltatások használatához – pl. „visszahívás, ha foglalt”.

Ha szükséges, az újrahívás idejét a telefonján hozzá kell igazítani a telefonhálózat követelményeihez (→ 12. oldal).

Előhívószám beállítása

Ha szükséges, megváltoztathatja a telefonban eltárolt előhívószám/ körzetszám alapértelmezett beállítását. Az itt elmentett szám a hívó fél hívása esetén a körzetszám nélkül fog megjelenni a híváslistában, feltéve hogy az elmentett számnak és a hívó fél számának az előhívószáma/ körzetszáma megegyezik. Két előhívó-/körzetszám is megadható.

Lépjen az előhívó/körzetszám beállítása menüpontra. A telefon kijelzi az alapértelmezett számot.

 ...  /  / 

Üsse be az új körzetszámot (max. 5 jegyű).

A második körzetszám módosításához:



Erősítse meg az **OK** gombbal, és folytassa.


A beállítások mentéséhez:



Mentse el a beállításokat, és lépjen ki a beállítás módból.

Használat alközponton keresztül

Különleges funkciók / újrAhívás gomb

Külső hívás közben válaszolhat egy bejövő hívásra, vagy átirányíthatja a hívást. Ehhez nyomja meg az újrAhívás gombot . A következő lépéseket az alközpont típusa határozza meg. Az újrAhívás gomb beállításához a telefon visszahívási idejének egyeznie kell az alközpontéval. Olvassa el az alközpont használati útmutatóját.



A tárcsázási mód és a visszahívási időköz megváltoztatása


A telefon a következő tárcsázási módokat támogatja:


- ◆ Tone üzemmód
- ◆ Impulzusos üzemmód

Az alközpont típusától függően előfordulhat, hogy meg kell változtatnia a telefon tárcsázási módját vagy a visszahívási (flash) időközt. (Alapértelmezett beállítás: Tone-üzemmód)

A tárcsázási mód megváltoztatása

  Lépjen a tárcsázási mód beállítása menüpontra. Nyomja meg a tárcsázási mód kódját:

 Tone-üzemmód


 Impulzus-üzemmód

 Mentse el a beállításokat, és lépjen ki a beállítás módból.

Ideiglenes átkapcsolás tone-üzemmódra az impulzus-üzemmód közben

A tone-üzemmódot igénylő funkciók használatához (pl. az üzenetrögzítő távirányításához) a hívás időtartamára a telefont átkapcsolhatja tone-üzemmódra.



A kapcsolat létrejötte után:



 Nyomja meg a csillag gombot.



A kapcsolat megszakítása után a beállítás visszaáll az impulzus üzemmódra.

A visszahívási (flash) időköz megváltoztatása


Ha a telefon tone-üzemmódra van állítva, a visszahívási időköz (flash-idő) megváltoztatható (lásd fent) (alapértelmezett beállítás 90 ms).

  Lépjen a visszahívási időköz beállítása menüpontra.

  Üsse be a visszahívási (flash) időköz beállításának kódját gombkódját.

 ...  Válassza ki a visszahívási (flash) időközt [ms]:

0 = 90 1 = 120 2 = 270 3 = 375 4 = 600

 A beállítások mentéséhez és a beállítás módból való kilépéshez nyomja meg a beállítás gombot.






Előhívószámok beállítása

Ha a telefonja egy alközponthoz van csatlakoztatva, a kimenő hívásokhoz előfordulhat, hogy előhívószámokat kell használnia. Maximum három előhívószámot tud tárolni a telefonjában.

Ha a telefon a tárcsázás alatt felismer egy előhívószámot, azonnal tárcsázási szünetet fog alkalmazni. Szükség esetén beállíthatja a tárcsázási szünet idejét (→ 13. oldal).

  Lépjen az előhívószám beállítása menüpontra.

A kijelzőn az első előhívószám olvasható.

 ...    

Üsse be az előhívószámot (1–3 jegyű), és erősítse meg az **OK** gombbal.

Üsse be a következő előhívószámot, és erősítse meg az **OK** gombbal.



A jelenlegi előhívószám törléséhez hosszan nyomja le a **C** vezérlőgombot.




Mentse a beállításokat, és lépjen ki a beállítás módból.


Egyéb beállítások

Az útmutató **A telefon beállítása** (→ 9. oldal) fejezetében ismertetettek kivül a beállítás módban további beállításokat is végezhet (pl. visszaállíthatja a gyári beállításokat). Ezeket a következő táblázat foglalja össze.


Az alapértelmezett beállítások **vastagon szedve** láthatók. Ha nincs vastagon szedett érték megadva a beállításhoz, akkor az előre beállított érték országonként változó.

  Nyomja meg a beállítás gombot és az 1 gombot.

 Üsse be a beállítás kombinációját.

 A beállításnak a beállítás módból való kilépés nélküli megerősítéséhez nyomja meg az **OK** gombot.











vagy


 A beállítások elmentéséhez és a beállítás módból való kilépéshez nyomja meg a beállítás gombot.

Számkombinációk	Érték/Jelentés	Leírás	
02	0 1 2	1 s 3 s 6 s	Megadja a szünet gombbal beilleszthető szünet hosszát.
25	0	Minden beállítást visszaállít a gyári beállításra	
53	0 1 2	Kikapcsolás 500 ms/500 ms 30 ms/70 ms	LED villanási időköz (kihangsító gomb) bejövő hívásokhoz.
70	0 1	Kikapcsolás Bekapcsolás	A fogadott hívószám információk ellenőrzésére csak az FSK ellenőrző összeget használja.
83	0 1 2	Kikapcsolás Bekapcsolás Automatikus	Visszatartja az első csengetést. Ezzel a beállítással felismerhető ha egy hívás egy VIP számról érkezik és a szokásos csengőhang helyett beállítható a VIP csengőhang.
91	0 1	1.5 : 1 2 : 1	Beállítja az impulzusarányt az impulzusos tárcsázáshoz.
98	0 1 2	23–54 Hz 15–75 Hz Frekvencia nincs kiértékelve	Meghatározza a hívásérzékelés frekvenciáját.
#0	0 1	csengőhang Váltoáram-érzékelés	Kezdőjel a CLIP felismeréshez. Ha a CLIP nem működik a „0” alapértelmezésben, válassza ki az „1” beállítást.
#1	0 1	Kikapcsolás Bekapcsolás	A hívószám kijelzéshez kapcsolja az időt.
#2	0 1	Kikapcsolás Bekapcsolás	Amennyiben a hívószám kijelzés által küldött információk érvénytelenek, a rendszer idő alapján határozza meg a hívószám kijelzés idejét.

Szabványos karakterek

A billentyűzettel a következő karakterek vihetők be:

Gomb	1x	2x	3x	4x	5x	6x
		1	_	<	>	
	A	B	C	2		
	D	E	F	3		
	G	H	I	4		
	J	K	L	5		
	M	N	O	6		
	P	Q	R	S	7	
	T	U	V	8		
	W	X	Y	Z	9	
	0	-	/	\	# *)	+
	*					
	# *)					

*) Szóköz **) # = 

Vigyázat

Törölje le a készüléket egy **nedves ruhával** vagy egy **antisztatikus ruhával**. Ne használjon oldószert, vagy mikroszálás törlőkendőt. **Soha** ne használjon száraz kendőt, mert az elektrosztatikus töltést okozhat.

Folyadékkal érintkezés

Ha a készülék folyadékkal érintkezik:

- 1 Hagyja, hogy a folyadék lecsurogjon a készülékről.
- 2 Gyengén ütögesse meg minden részt, amíg meg nem szárad. Tárolja az eszközt (a billentyűzetet lefelé fordítva) egy száraz meleg helyen **legalább 72 órán keresztül** (nem mikrohullámú sütőben stb.).
- 3 Ne kapcsolja be az eszközt addig amíg az teljesen meg nem száradt. Ha teljesen kiszáradt, újra tudja majd megfelelően használni. Ritkán előfordulhat, hogy ha kémiai anyagokkal érintkezik, megváltozhat a telefon külseje. Miután nagyon sok kémiai anyag van forgalomban, nem tudtuk mindet tesztelni.

Kérdések és válaszok

Ön felemeli a kézibeszélőt, de nem hall tárcsahangot:

Emelje fel a kézibeszélőt 5 másodpercre, tegye le, majd emelje fel újra.

Felemeli a kézibeszélőt de nem hallja a tárcsahangot.

Ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakozik-e az összekötő kábel a telefon és az aljat között?

A tárcsahang hallható, de a telefon nem tárcsáz:

A kapcsolat létrejött? A tárcsázási mód jól van beállítva?

A másik fél nem hallja Önt:

Be van kapcsolva az elnémítás?

Rendszeres impulzus zajok hallhatók a hívás közben:

A kapcsolat mérési impulzusokat kap, melyeket a telefon nem tud értelmezni. Lépjen kapcsolatba a hálózat kezelőjével.

Környezetvédelem

Környezetvédelmi nyilatkozatunk

Vállalatunk, a Gigaset Communications GmbH tisztában van szociális felelősségével. Ezért aktívan szerepet vállalunk egy jobb világ megteremtésének lépéseiben. Minden üzleti tevékenységünk területen - a termékek tervezésétől és gyártásától az értékesítésig és a hulladékok leselejtezéséig - tevékenységünket környezettudatosan hajtjuk végre.

Ismerje meg föld- és környezetbarát termékeinket és folyamatainkat online: www.gigaset.com.

Környezetközpontú irányítási rendszer



A Gigaset Communications GmbH az ISO 14001 és az ISO 9001 nemzetközi szabvány szerinti minősítéssel rendelkezik.

ISO 14001 (környezetvédelmi) tanúsítvány: a tanúsítványt

TÜV SÜD Management Service GmbH 2007. szeptemberében állította ki.

ISO 9001 (minőségi) tanúsítvány: a tanúsítványt a TÜV SÜD Management Service GmbH 1994. február 17-én állította ki.

Selejtezés

Minden elektromos/elektronikus készüléket az általános háztartási hulladéktól elkülönítve, a vonatkozó állami szabályozás betartásával kell kezelni.



Ha a terméken egy áthúzott szemetes ikont lát, az azt jelenti, hogy a termék megfelel az európai 2002/96/EC szabályozásnak.

Az elhasznált készülékek szakszerű kezelése és elkülönített gyűjtése a környezeti és egészségkárosító hatások megelőzését szolgálják. Mindez előfeltétele a használt elektromos és elektronikus eszközök újrafelhasználhatóságának. Részletes információt kaphat az elhasznált készülékek kezeléséről a helyi hatóságoknál, a hulladékkezelő-társaságnál, vagy a szakkereskedőnél, akitől a terméket vásárolta.

Licenz

Ez a készülék a magyar analóg hálózatban történő használatra készült. A nemzeti sajtóságokat figyelembe vettük.

A Gigaset Communications GmbH ezennel kijelenti, hogy ez a készülék az 1999/5/EC irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek megfelel.

A Megfelelőségi Nyilatkozatok megtalálhatók az alábbi internet címen:
www.gigaset.com/docs

CE 0682

Márkaszerviz és műszaki segítség

Kérdése lenne? Ön, mint Gigaset termék vásárlója, igénybe veheti széleskörű szerviz szolgáltatásainkat. Gyors segítséget találhat itt a használati leírásban, valamint a Gigaset weboldal szerviz részletei alatt. Kérjük regisztrálja telefonját egyből a vásárlás után a www.gigaset.com/hu/service alatt, hogy még jobb segítséget tudjunk adni, esetleges kérdés vagy garanciális probléma esetén. Személyes belépőkódjával közvetlen email kapcsolatba tud lépni szervizünkkel.

Rendszeresen frissített weboldalunkon www.gigaset.com/hu/service alatt többek között megtalálhat:

- ◆ Részletes információkat termékeinkről
- ◆ Gyakran feltett kérdések
- ◆ Gyorskeresés a segítségben, kulcsszó által
- ◆ Kompatibilitás adatbázis: különböző bázisállomások és kézibeszélők kombinálása
- ◆ Termék összehasonlítás: Termék-termék melletti jellemzők, funkciók, különbségek összevetése
- ◆ Használati útmutatók és software frissítések letöltése
- ◆ Szervizünk email címe

Szervizünk képviselője **telefonon** is elérhető összetettebb kérdés esetén, illetve személyes konzultációhoz.

Javítás, valamint garanciális igények esetében:

06-1 267 2109

(belföldi vezetékes, illetve mobil szolgáltatójának a megfelelő normál tarifája szerint)

Fontos tudni, hogy amennyiben a Gigaset terméket nem az adott országban kijelölt márkakereskedőnél vásárolták, úgy nem garantált a telefonkészülék teljes kompatibilitása a magyar nyilvános, vezetékes telefonhálózattal. A termék dobozán a CE jelzés mellett fel van tüntetve, hogy mely országhoz illetve országokhoz lett a telefon fejlesztve és gyártva. Ha a készüléket nem a fentiek szerint, illetve a Használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően használják, akkor az kedvezőtlenül befolyásolhatja a garanciális igények érvényesítési feltételeit. (javításra vagy cserére vonatkozóan)

A garancia által biztosított előnyök kihasználása érdekében a vásárlókat megkérjük, hogy az eladótól követeljék meg a vásárlási dátum (ez lesz a garanciális időszak kezdete), valamint a megvásárolt készülék típusának feltüntetését a Garanciajegyen. Feltétlenül őrizzék meg a vásárláskor kapott Nyugtát vagy Számlát.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

Jelenjótállási jegy a Gigaset Communications GmbH (46395 Bocholt, Frankenstraße 2a.) által gyártott és szerződött partnerei által importált vezetékes és vezeték nélküli telefonokra és azok tartozékaira érvényes. Importőr (kérjük ellenőrizze le a csomagoláson az importőr nevét):

Alphasonic Kft.
(1044 Budapest, Ipari park utca 8.),
BRAVOPHONE Kft.
(1145 Budapest, Újvilág utca 50-52.),
CHS Hungary Kft.
(2040 Budaörs, Vasút utca 15.),
Enterprise Communications Magyarország Kft.
(1143 Budapest, Gizella út 51-57.),
Magyar Telekom Nyrt.
(1013 Budapest, Krisztina krt. 55.),
Procomp Telecom kft.
(1149 Budapest, Róna utca 120-122.),
Tele-Signál Kft.
(1143 Budapest, Semsey A. u. 9.)

1. Általános jótállási feltételek

Az egyes tartós használatra rendelt termékek jótállási kötelezettségéről szóló 151/2003 (IX. 22) Kormány rendeletben foglaltaknak megfelelően a forgalmazó a telefon készülékek és tartozékaik (a továbbiakban összefoglaló néven: termékek) értékesítésétől kezdődően a jótállás alá eső meghibásodás esetén 24 hónapos jótállást ad.

A fogyasztót* a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény ide vonatkozó paragrafusában, valamint a 49/2003. GKM rendeletben meghatározott jogok illetik meg. A jótállás a fogyasztónak a Polgári Törvénykönyvből eredő jogait nem érinti.

A jótállás a Magyarország területén kereskedelmi forgalomba kerülő termékekre vonatkozik.

A jótállási jegy pontos kitöltése az eladó kötelessége. Az eladó által kitöltött jótállási jegynek tartalmaznia kell a termék gyártóját, típusát, gyártási számát, az eladás dátumát, az eladó kereskedelmi cég vagy kereskedő bélyegzőjét.

A jótállási jegyen eszközölt bármilyen javítás, tőrés vagy átirás, amelyet nem a jótállásra kötelezett, illetve az erre jogosult szerv végéz, a Jótállási jegy érvénytelenségét és a forgalmazó jótállási kötelezettségének megszűnését vonja maga után.

A jótállási jegyet elvesztés vagy megsemmisülés esetén az importőr csak a termék származásának egyértelmű bizonyítása esetén, díj ellenében pótolja.

A tartós használatra rendelt termékek jelenlős részei alatti a vezetékek nélküli telefonok esetében a rádiófrekvenciás rendszerpanel (RF panel), míg a bázis esetén a központi egység rendszerpanelét kell érteni.

2. Javítás feltételei

Jótállási igényt az eredeti jótállási jegy bemutatásával lehet érvényesíteni.

A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak* minősül.

A jótállás keretében történő javítás igénybevétele és a hiba bejelentése a javításra kijelölt, a jótállási jegyen, illetve az eladó által közölt egyéb szervizpontokon és átvételhelyeken történik.

Ha a hiba jellegéből adódóan a szervizponton, illetve az átvételhelyen a termék nem javítható azonnal, akkor a termék a javítás idejére átvételre kerül. A termék kijavításának várható időpontját a szerviz vagy az átvételhely közli a fogyasztóval.

A készüléket a fogyasztónak kell beszállítani a szervizbe a jótállási jegyben vagy annak mellékletében feltüntetett legközelebbi szervizponthoz, vagy ha lakóhelyén ilyen nem működik, akkor ahhoz a kereskedőhöz, akinél a termék eredetileg vásárolta.

A fogyasztó a jótállási határidő alatt bármikor közölheti kifogását, de a bejelentés elmulasztásából vagy a hibás termék további használatából eredő károk tekintetében a felelősséget a fogyasztó viseli.

Jótállásos javítás esetén a javítást végző szerviznek fel kell tüntetni a jótállási szelvényem: a hiba bejelentésének időpontját, javításra átvétel időpontját, a visszaadás időpontját, a hibajelenségét, a javítás módját, a jótállás esetlegesen meghosszabbított új határidejét, a munkalap számát, a fődarabok cseréjét és az arra vonatkozó jótállás új határidejét.

Javítás esetén a jótállás időtartama a kijavítás időtartamával meghosszabbodik. A fogyasztót a termék jótállási idő alatt bekövetkező meghibásodása esetében az alábbi jogok illetik meg:

a) A 49/2003. GKM rendeletben foglaltaknak megfelelően a forgalmazónak megfelelően a termék a javítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze.

b) A vásárlás napjától számított 3 munkanapon belüli meghibásodás esetén a fogyasztó kérheti a termék cseréjét, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltésszerű használatot akadályozza.

c) Ha a vállalt javításra vagy cseréje nincs lehetőség, a fogyasztó választása szerint a termék visszaszolgáltatásával egyidejűleg a vételárát vissza kell fizetni, vagy a vételár különbözet elszámolása mellett más típusú terméket kell a részére kiadni, vagy a fogyasztó megfelelő írászállítást kérhet.

A fogyasztó a telefon vételárának visszatérítését jelentéktelen hiba vagy valamely tartozék meghibásodása miatt nem kérheti.

3. Jótállási felelősség kizárása

A jótállási kötelezettség a forgalmazót nem terheli, ha a hiba rendeltetésellenes használat, tőrés, sérülés, szakszerűtlen kezelés vagy illetéktelen átalakítás, helytelen tárolás, beázás, nem megfelelő feszültség használata, elemi csapás vagy az értékesítés utáni bármilyen külső behatás eredménye. Ilyen esetekben a javítás kötelessége a fogyasztót terheli. Külön felhívjuk tisztelt fogyasztóink figyelmét a használati utasításban foglaltak maradéktalan betartására. A nem eredeti tartozékok használata következtében bekövetkezett meghibásodásért a forgalmazó felelősséget nem vállal.

4. Egyéb feltételek

A 12 hónapon belüli jótállás keretében történt javítást és annak körülményeit a javítást végző szerviznek fel kell tüntetnie a jótállási jegyen.

*fogyasztó: a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy

Meghibásodás esetén az alábbi szerviz-partner áll az Ön rendelkezésére:

- **Gigaset Márkabolt és Márkaszerviz Tele-Signal Kft.**
1143. Budapest, Semsey Andor u. 9.
Tel:
06 30 26 999 47
06 70 301 5650
06 1 267 2109
Email: info@tele-signal.com
www.tele-signal.com

Nyitva:
H-Sz.: 8.30-17.00
Cs.: 8.30-18.00
P.: 8.30-14.00

Jótállási szelvény	Bejelentés időpontja:	A	pecsét, dátum, aláírás
	Átvétel időpontja:		
	Visszaadás időpontja:		
	Bejelentett hiba:		
	A hiba oka / elvégzett javítás:		
	A jótállás új határideje:		
	Munkalapszám:		
	Fődarab-csere esetén régi azonosítószám:		
	új azonosítószám:		

Jótállási szelvény	Bejelentés időpontja:	B	pecsét, dátum, aláírás
	Átvétel időpontja:		
	Visszaadás időpontja:		
	Bejelentett hiba:		
	A hiba oka / elvégzett javítás:		
	A jótállás új határideje:		
	Munkalapszám:		
	Fődarab-csere esetén régi azonosítószám:		
	új azonosítószám:		

Jótállási szelvény	Bejelentés időpontja:	C	pecsét, dátum, aláírás
	Átvétel időpontja:		
	Visszaadás időpontja:		
	Bejelentett hiba:		
	A hiba oka / elvégzett javítás:		
	A jótállás új határideje:		
	Munkalapszám:		
	Fődarab-csere esetén régi azonosítószám:		
	új azonosítószám:		

Jótállási szelvény	Bejelentés időpontja:	D	pecsét, dátum, aláírás
	Átvétel időpontja:		
	Visszaadás időpontja:		
	Bejelentett hiba:		
	A hiba oka / elvégzett javítás:		
	A jótállás új határideje:		
	Munkalapszám:		
	Fődarab-csere esetén régi azonosítószám:		
	új azonosítószám:		

csere pórszó igazolás	Kijelentjük, hogy a _____ gyártmányú, _____ gyári számú _____ termék nem javítható.
	Dátum _____ Ügyfél aláírása: _____ A hivatalos szerviz vezetőjének aláírása, bélyegzője: _____

JÓTÁLLÁSI JEGY

számla száma:.....

Telefon/ Telefon tartozék

Megnevezése:

Típusa:

Gyártási szám:

Forgalmazó neve, címe:

Raktár kiadás dátuma:

Értékesítés dátuma:

Eladó aláírása:

Tárgymutató

A, Á

Az utoljára tárcsázott szám visszahívása 6

B

Babahívás 11
Beállítás gomb 1
Billentyűzár 1, 10
Biztonsági rendszabályok 4

C

CLI, CLIP 11

Cs

Csatlakozók 2
Csengetés
kikapcsolás 10
Csengetés hangereje 7
Csengőhang 7
beállítás 9
Csengőhang beállítása 9
Csillag gomb 1

D

Dátum és idő 9
Dátumformátum 9

E, É

Előhívószám/körzetszám 11
Előhívószámok 12

F

Folyadékkal érintkezés 14
Funkciókód 13

G

Gombok 1

Gy

Gyári beállítások visszaállítása 13
Gyorshívás
tárolás 8
Gyorshívó szám
tárcsázás 6
Gyorshívógomb 1

H

Hálózati szolgáltatások 11
Hangerő-beállítás
hangszóró 7
kézibeszélő 7
Hangerőgombok 1
Hangszóró 6
Híváslista 8
számok mentése 8
tárcsázás 6
Hívó fél kijelzése 11

I

Időformátum 9

J

Jótállás 16

K

Karakterek bevétele 5, 13
Kettőskereszt gomb 1
Kézibeszélő hangereje 9
Kihangosítás 6
Kihangosítás gomb 1
Kijelző 4
Kijelző szimbólumok 4
Környezetvédelem 14
Közvetlen hívás 11

L

LED 1
Licenz 15

M

Márkaszerviz és műszaki segítség 15
Mentés
hívószám 7

N

Némítás 7
Némítás gomb 1
Némítás módja 9

Ny

Nyelv 4
beállítás 9

S

Segélyhívások 10
Selejtezés 14
Számok letiltása 11
Szövegbevitel 5

T

Tárcsázás, telefonszám 5
Tárcsázási mód megváltoztatása 12
Telefon
dátum és idő beállítása 9
elhelyezés 4
lezárás 10
nyelv megváltoztatása 9
Telefonkönyv
számok mentése 7
tárcsázás 5

U, Ú, Ü

Újrahívás gomb 1, 11
Újrahívás/szünet gomb 1
Újrahívási lista 6

V

Várakoztatás közbeni zene 9
Vezérlőgomb 5
VIP beállítások 10
VIP jelzés 7
Visszahívási időköz / Flash-idő 12

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstrasse 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2013
Subject to availability.
All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

A30350-M212-S201-4-Y919