

Panasonic


*H*ASZNÁLATI *U*TASÍTÁS

*Kérjük olvassa el, mielőtt használatba
venné a berendezést.*

TÍPUS

KX-TVP200B / KX-TVP200

KX-TVS200

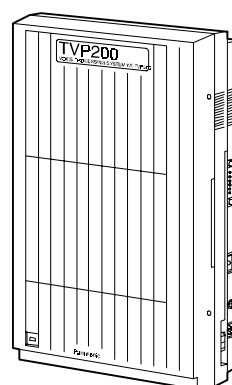

Bevezetés


A Panasonic hangposta rendszer (VPS) nagy teljesítményű, kényelmes megoldást kínál Önnek hangkommunikációja kezeléséhez, hangpostaládája segítségével pedig munkája termelékenységét is javítja. Egy VPS hangpostaláda tulajdonosaként illetve előfizetőjeként Ön az alábbiakat teheti:

- üzenetet küldhet egy vagy több személynek, hivatalán belül vagy azon kívülre,
- üzeneteket adhat át (saját megjegyzéseivel ellátva) más VPS előfizetőknek,
- üzeneteket vehet, amikor éppen telefonál, vagy nincs a helyén,
- fogadhatja üzeneteit bármely nyomógombos (Tone / DTMF) tárcsázású telefonkészülékről,
- figyelmeztetést kaphat várakozó üzeneteiről a mellékállomás várakozó üzenetet jelző lámpája, telefonja vagy csipogója (rádiófrekvenciás személyhívója) segítségével,
- megfigyelheti hívásait (belehallgathat, illetve beléphet a hangpostára irányított hívásaiba),
- automatizálhatja hívói kezelését,
- és még számos, egyéb szolgáltatást is igénybe vehet ...

Ez a használati utasítás segít Önnek VPS hangpostaládájának használatában és optimalizálásában.

MEGJEGYZÉS:


Ebben a használati utasításban nem szerepelnek azok a típuszámok, amelyek azt az országot jelzik, ahol az adott típust használni kell. A típuszám a berendezésre ragasztott címkén található.

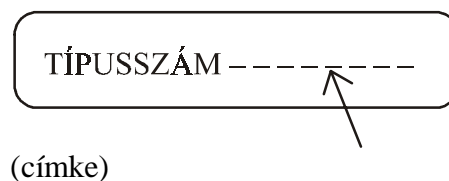

■ Hogyan kell használni ezt az utasítást

Ez a használati utasítás elmagyarázza, hogyan kell működtetni a hangposta rendszert (VPS-t) egy előfizetői, nyomógombos (Tone / DTMF) telefonkészülékről.

Mindegyik működtetési eljáráshoz tartozik leírás, ábra, tipp(ek) és esetleg megjegyzés(ek). A működtetés közben az egyes lépéseknél a VPS hangbemondással közli Önnel a teendőket, de ezeket – a hangposta-szolgáltatás bevételeit kivéve – nem tüntettük fel ebben az utasításban.

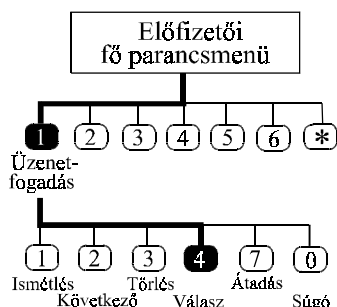

Tipp

3. lépés –
Az [1] gomb lenyomásával felhívhatja az üzenetküldőt.

Leírás

Lépésről lépésre leírja, hogy a telefonkészüléken mely gombokat kell megnyomni.

Ábra

Minden egyes funkcióhoz egy ábrát is melléeltünk a szöveg bal oldalán. Ez segít Önnek a fa szerkezetű VPS menüben lezajló kezelési folyamatok jobb megértésében. Megmutatja Önnek, hogy egy adott lépésnél milyen további opciók közül választhat. Abban is segít, hogy Ön a vastag vonal mentén kiemelt gombok egymás utáni lenyomásával a kívánt műveletet gyorsabban végezhesse el.

Tipp

A bekeretezett tippek felhívják figyelmét az adott lépésnél rendelkezésére álló opciókra.

► Megjegyzés

Ez a szimbólum további információkat közöl, illetve hasznos tanácsot nyújt az egyes szolgáltatásokhoz.

Amikor megismerkedett a VPS működtetésével, akkor már elegendő az utasítás végén lévő **Rövid használati útmutató** című fejezetet használnia.

■ Kifejezések magyarázata

Ebben a használati utasításban az alábbi szavakat használjuk:

Előfizető	A VPS hangpostaláda tulajdonosa. Hangpostaládát a rendszermenedzser hozhat létre az Ön számára.
Rendszermenedzser	A rendszermenedzser az a személy, aki a VPS-t kezeli és karbantartja, hogy az hatékonyan működjön. Ő hozza létre a hangpostaládákat és bizonyos szolgáltatások eléréséhez ő adja a jogosságot.
Hívó	A hívó az a személy, aki nem előfizető, nem rendszermenedzser, és a VPS rendszerhez kapcsolódik.

■ Mi kell az induláshoz

– Szükséges számok

Mielőtt hozzáfogna a működtetéshez, szerezze be az alábbi információt:

- (1) Azt a telefonszámot, amelyhez a hangposta rendszer közvetlenül csatlakozik
Ha VPS-ének nincs ilyen, tárcsázza a VPS-hez csatlakozó bármelyik mellékállomás hívószámát és nyomja le a [#] [6] gombot (Szolgáltatás-hozzáférés parancs).
- (2) Hangpostaládájának számát
Általában megegyezik az Ön mellékállomási hívószámával. Ellenőrizze a rendszermenedzserrel, hogy biztos legyen benne.
- (3) A rendszermenedzser telefonszámát
Arra az esetre, ha szüksége van a segítségére, vagy bizonyos hangpostaláda-beállításokat meg kell változtatni.

– Alapvető lépések

Ezen használati utasítás használatához Önnek ismernie kell saját hangpostaládájának számát.

Amikor első alkalommal lép be hangpostaládájába, először olvassa el a „Hangpostaláda-beállítás” című, 5. fejezetet. Önnek saját igényeinek megfelelően be kell állítania (testre kell szabnia) azt, mielőtt még üzeneteket küldene vagy fogadna. Különösen fontos, hogy az alábbiak beállításával saját magát a hangpostaláda tulajdonosaként azonosítsa:

- Személyes üdvözlésének (kimenő üzenetének) felvétele (lásd az 5–7 oldalt)
- Nevének felvétele (lásd az 5–9 oldalt)
- Jelszavának megváltoztatása (lásd az 5–8 oldalt)

Ezután a további szolgáltatások Önnek megfelelő beállításával folytassa a testre szabást.

- A hívásátadási állapot beállítása (lásd az 5–2 oldalt)
- A befejezetlen hívások kezelési állapotának beállítása (lásd az 5–4 oldalt)
- A várakozó üzenet lámpa jelzésének beállítása (lásd az 5–13 oldalt)
- Üzenet jelzése hívással (lásd az 5–14 oldalt)

...

Miután befejezte a beállítást, keresse ki a címek közül a kívánt működtetést, majd hívja fel a VPS-t.

Tartalomjegyzék

1. fejezet A hangpostaláda és a VPS használata

Hangpostaládájának megnyitása (Belépés a hangpostaládába)	1–2
A VPS szolgáltatások elérése	1–3

2. fejezet Üzenetek fogadása

Üzenetek fogadása	2–2
Üzenetlejátszás opciók	2–3
Válasz az üzenetekre	2–5
Üzenetátadás	2–6
Üzenetek törlése	2–7
A várakozó üzenet figyelmeztetés fogadása	2–8
Folyamatban lévő hívások megfigyelése	2–9
Beszélgetés rögzítése	2–10

3. fejezet Üzenetek küldése

Üzenetküldés több előfizetőnek	3–2
A hangpostaláda-üzenetek szétosztásának ellenőrzése	3–3
Külső üzenetküldési lista beállítása	3–4
Külső üzenetek elküldése	3–6
Külső üzenetküldés állapotának ellenőrzése és beállítása	3–7

4. fejezet A hívó kezelése

Üzenetek felvétele (bármely hívó számára)	4–2
Üzenetek felvétele (tárcsás készülékről)	4–3
Külső üzenetek fogadása	4–4
Válasz külső üzenetekre	4–5

5. fejezet A hangpostaláda beállítása

A hívásátadási állapot beállítása (Hívás blokkolás / Hívásszelektálás / Belső személykeresés / Személyhívó elérése).....	5–2
Kisegítő mellékállomás beállítása.....	5–3
A befejezetlen hívások kezelési állapotának beállítása.....	5–4
Az üzenetfogadási mód beállítása	5–6
A személyes üdvözlések (kimenő üzenetek) felvétele.....	5–7
Jelszavának megváltoztatása.....	5–8
Nevének felvétele.....	5–9
Bevitel a személyes elosztási csoportlistákba	5–10
Személyes elosztási csoportlisták nevének felvétele.....	5–11
Törlés a személyes elosztási csoportlistákból	5–12
A várakozó üzenet lámpa jelzésének beállítása	5–13
Üzenet jelzése hívással.....	5–14
Az interjú hangpostaládába felvett válaszok hosszának beállítása.....	5–16
Kérdések felvétele az interjú hangpostaládába	5–17
Kérdések törlése az interjú hangpostaládából.....	5–18

1. fejezet


A hangpostaláda és a VPS használata

Ez a fejezet azt írja le, hogyan kell belépni a VPS által biztosított előfizetői és egyéb szolgáltatásokba.

Tartalomjegyzék

Hangpostaládájának megnyitása (Belépés a hangpostaládába)	1–2
A VPS szolgáltatások elérése	1–3

Hangpostaládájának megnyitása (Belépés a hangpostaládába)

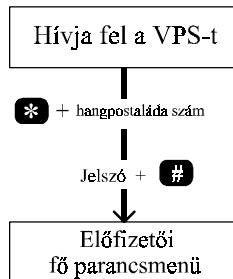

- Ha valaki más hangpostaládájába kíván üzenetet felvenni, akkor nem kell ezt az eljárást használnia. Lásd a 4. fejezetben az alábbi témaköröket:
 - Üzenetek felvétele (bármely hívó számára)
 - Üzenetek felvétele (tárcsás készülékről)
- Ha cége Panasonic KX-TD sorozatú telefonrendszert használ, Ön közvetlenül is elérheti saját hangpostaládáját, a rendszerprogramozástól függően, egyszerűen a hangposta-szolgáltatás számának tárcsázásával. Ellenőrizze rendszermenedzserével együtt.

Tipp

1. lépés –

Ha a hangposta-szolgáltatáshoz nincs port kijelölve, a VPS hívása után nyomja le a **# 6** gombot.

Az előfizetői szolgáltatások eléréséhez Önnek először meg kell nyitnia hangpostaládáját. Kövesse az alábbi eljárást:

1. Tárcsázza egy, a hangposta-szolgáltatáshoz csatlakoztatott **mellékállomás hívószámát**.

*Good morning / Good afternoon / Good evening
(Jó reggelt! / Jó napot! / Jó estét!)
Welcome to the Voice Processing System.
(Üdvözljük a hangposta rendszerben.)*

Ha a rendszer többnyelvű (maximálisan három nyelv), akkor az alábbi választási rendszer-hangüzenetet hallja:

(pl.)

*For English, press [7].
(Az angol nyelvhez nyomja le a [7] gombot.)
For French, press [8].
(A francia nyelvhez nyomja le a [8] gombot.)
For Chinese, press [9].
(A kínai nyelvhez nyomja le a [9] gombot.)*

2. Ha meghallja a fenti rendszer-hangüzenetet, nyomja le a megfelelő nyelvhez tartozó számbillentyűt.


*Please enter your party's mailbox number.
(Kérjük adja be saját hangpostaládája számát.)
To enter by name, press [#] and [1].
(Ha név szerint kíván belépni, nyomja le a [#] és az [1] gombot.)
If you are using a rotary telephone, stay on the line.
(Ha tárcsás készüléket használ, maradjon vonalban.)
To call the operator, press [0].
(Ha a kezelőt kívánja hívni, nyomja le a [0] gombot.)*

3. Nyomja le a ***** gombot, majd adja be **saját hangpostaládája számát**.

*Enter your password, followed by [#].
(Adja be jelszavát, majd nyomja le a [#] gombot.)*

4. Adja be a **jelszót**, ha van. Ekkor belépett a **fő parancsmenübe**.

A VPS szolgáltatások elérése

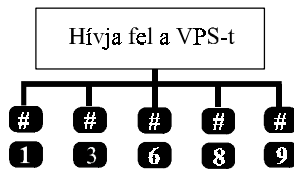

VPS üzemmódban az alábbi szolgáltatások állnak rendelkezésre, valahányszor Ön rendszer-hangüzenetet hall.

A kívánt opció eléréséhez nyomja le a megfelelő gombot (Szolgáltatás-hozzáférés parancsok).

Tárcsázás név szerint

Ha lenyomja a **# 1** gombot, akkor a kívánt mellékállomást illetve hangpostaládát a tulajdonos vezetéke neve első három vagy négy betűjének beadásával hívhatja.

Osztály tárcsázása

Ha lenyomja a **# 3** gombot, akkor a választott mellékállomást és hangpostaládát egy számjegy (**1–9**) beadásával hívhatja, az osztálytárcsázási menünek megfelelően.

Hangposta-szolgáltatás

Ha lenyomja a **# 6** gombot, eléri a hangposta-szolgáltatást.

Hívásátadás


Ha lenyomja a **# 8** gombot, akkor eléri az automatikus kezelői szolgáltatást és hívhatja a kívánt mellékállomást.

Kilépés a menüből

Ha lenyomja a **# 9** gombot, akkor kiléphet a VPS-ből.

Visszalépés

Ha lenyomja a ***** gombot, újra megpróbálhat beadni egy hangpostaláda-számot, egy jelszót vagy egy mellékállomási hívószámot is, amikor Ön hívásátadási állapotban van. Ezenfelül Ön a fő parancsmenüben visszaléphet az előző menübe.

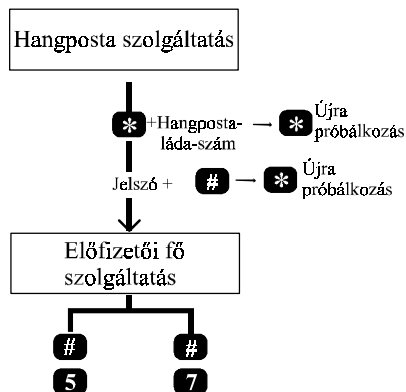

Tipp

A **# 5** és a **# 7** csak az előfizetői szolgáltatásnál érvényes.

A VPS szolgáltatások elérése

Bejelentkezés

Ha lenyomja a **# 5** gombot, akkor újra kiválaszthat egy hangpostaládát, mialatt Ön a fő parancsmenüben van.

Újraindítás

Ha lenyomja a **# 7** gombot, akkor visszaléphet a kezdeti, fő parancsmenübe.

2. fejezet


Üzenetek fogadása

Ez a fejezet azt írja le, hogy a vett üzenetekhez hogyan lehet hozzáférni és hogyan lehet azokat kezelni: azonnali válasz, üzenetek átadása kiegészítő megjegyzéssel vagy anélkül, illetve üzenetek újbóli lejátszása.

Tartalomjegyzék

Üzenetek fogadása	2-2
Üzenetlejátszás opciók.....	2-3
Válasz az üzenetekre.....	2-5
Üzenetátadás	2-6
Üzenetek törlése	2-7
A várakozó üzenet figyelmeztetés fogadása.....	2-8
Folyamatban lévő hívások megfigyelése	2-9
Beszélgetés rögzítése	2-10

Üzenetek fogadása

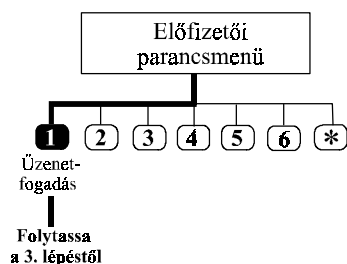

A VPS az Ön hangpostálájában lévő új és elmentett üzeneteket az üzenetküldőre vonatkozó információval és a felvétel idejének közlésével együtt játssza le.

1. Lépjen be a **fő parancsmenübe**.
 - A VPS közli Önnel az üzenetek számát.
2. Az üzenetfogadás menü használatához nyomja le az **1** gombot.
 - A VPS közli Önnel az üzenetek számát. Ezután lejátssza az üzeneteket.
3. A teljes menü meghallgatásához (a sűgőhoz) nyomja le a **0** gombot.
 - Hívását a **# 9** gomb lenyomásával fejezheti be.


Tipp

3. lépés –

Ha nem akarja, nem kell meghallgatnia a teljes menűt.

- 1** Üzenetlejátszás
- 1 1** Előző üzenet lejátszása
- 2** Következő üzenet lejátszása
- 3** Üzenet törlése
- 4** Válaszadás
- 5** Visszacsevézés
- 6** Gyors előrecesvézés
- 7** Átadás
- 8** Üzenet-mintavételezés

Üzenetlejátszás opciók

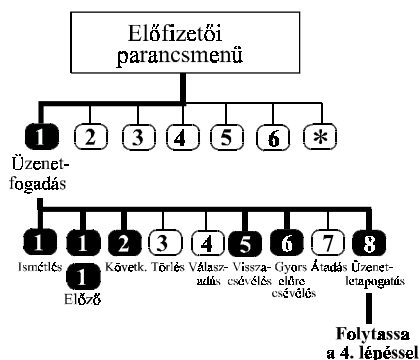

Üzenetek fogadása közben a hatékony vétel elősegítésére számos üzenetlejátszási opció áll rendelkezésre.

1–2. Megegyezik az üzenetfogadással.

3. Nyomja le a megfelelő gombot, hogy a kívánt opciót kapja. Ha a **8**-at választja, folytassa a következő lépéstől.

Üzenetek ismétlése

Ha lenyomja az **1** gombot, még egyszer meghallgathatja az aktuális üzenetet.

Az előző üzenet ismételt lejátszása

Ha egy üzenet fogadása közben lenyomja az **1 1** gombot, meghallgathatja az előző üzenetet.

A következő üzenet lejátszása

Ha egy üzenet fogadása közben lenyomja a **2** gombot, meghallgathatja a következő üzenetet.

Üzenetek visszacsévézése

Ha egy üzenet fogadása közben lenyomja az **5** gombot, újra meghallgathatja.

Üzenetek gyors előrecsévézése

Ha egy üzenet fogadása közben lenyomja a **6** gombot, gyorsan a végére csévévelhet.

Üzenetek mintavételezése

Ha lenyomja a **8** gombot, belehallgathat minden egyes üzenet első négy másodpercébe.

Üzenet lejátszás opciók


4. Az üzeneteket egyenként mintavételezheti.
- Ha lenyomja az **1** gombot, az előző üzenetet hallja.
- Ha lenyomja a **2** gombot, a következő üzenetet hallja.
- Ha lenyomja a **3** gombot, a teljes üzenetet hallja.
- **Megjegyzés**
- A **3**-as opció csak egyszer áll rendelkezésre.
- Másodszorra törli az üzenetet.

Tipp

3. lépés –

Ha a súgó behívásához lenyomja a [0] gombot, a teljes menüt megkapja.

Válasz az üzenetekre

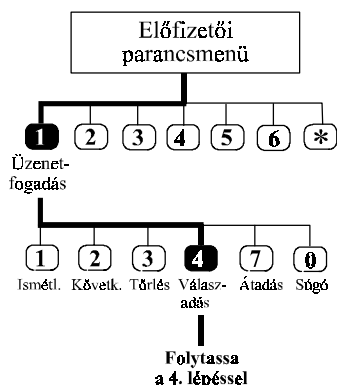

- Ez a szolgáltatás csak akkor áll rendelkezésre, ha az üzenet olyan előfizetőtől érkezett, aki a saját hangpostálóját használja, azaz az üzenetátadást és az üzenetküldést. Ellenkező esetben Ön a következő rendszer-hangüzenetet hallja: *“Sorry, you cannot reply. The message sender is unknown.”* („Sajnáljuk, de nem tud válaszolni, mert az üzenetküldő ismeretlen.”)


1-2. Megegyezik az **üzenetfogadással**.

3. Ha válaszolni kíván az üzenetre, nyomja le a **4** gombot.
4. Egy üzenet felvételéhez nyomja le a **2** gombot.
5. A hangjelzésnél vegye fel **üzenetét**.
6. A felvétel befejezéséhez nyomja le az **1** gombot.
7. A nyugtázáshoz nyomja le a **2** gombot.
8. Az üzenetküldés idejének beállításához nyomja le az **1** gombot.
9. Az üzenetküldés idejének, illetve a személyes állapot megadásához nyomja le az **1** gombot.
10. Az üzenetküldés idejének megadásához nyomja le az **1** gombot.
11. Adja be az **időpontot** és nyomja le a **#** gombot.
12. A délelőtti (AM) beállításához nyomja le az **1** gombot, a délutánéhoz (PM) a **2** gombot.
13. Adja be a **dátumot** (a hónap napját) és nyomja le a **#** gombot.
14. A nyugtázáshoz nyomja le a **2** gombot.
15. Ha az üzenetet személyes üzenetként kívánja küldeni, nyomja le az **1** gombot. Ha nem, nyomja le a **2** gombot.

Tippek

- 4. lépés –**
Felhívhatja az üzenetküldőt, ha lenyomja az [1] gombot.
- 6. lépés –**
Szüneteltetheti / újraindíthatja a felvételt, ha lenyomja a [2] gombot.
- 9. lépés –**
Válaszát azonnal is elküldheti, ha lenyomja a [2] gombot. Ekkor a 15. lépéshez ugrik.
- 11. lépés –**
Ha ennél a lépésnél a sűgő behívásához lenyomja a [0] gombot: „For example, to enter 5 o'clock press [5] and [#] or 5: 15 press [5], [1], [5] and [#]”. („Példa: 5 óra beadásához nyomja le az [5] és a [#] gombot, illetve az 5 óra 15 perchez az [5], [1], [5] és a [#] gombot.”)

Üzenetátadás

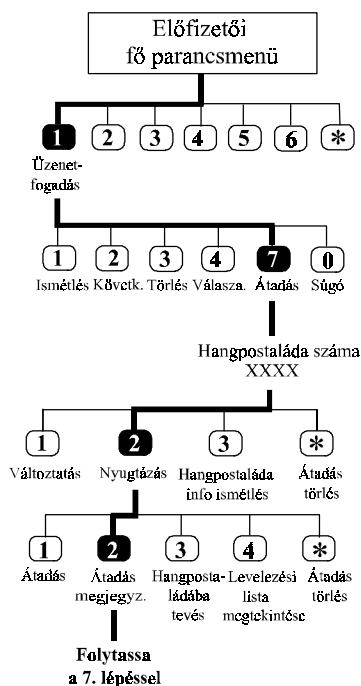

- Ha az üzenetet személyre szólóan küldték, nem tudja más hangpostáládba átadni.

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy Ön üzeneteket adjon át más hangpostálákra.

1–2. Megegyezik az **üzenetfogadással**.

3. Az üzenetátadás menü használatához nyomja le a **[7]** gombot.
4. Adja be a cél **hangpostaláda számát**.
5. A nyugtázáshoz nyomja le a **[2]** gombot.
6. Megjegyzés felvételéhez nyomja le a **[2]** gombot.
7. Mondja rá **megjegyzését**, és a felvétel befejezéséhez nyomja le az **[1]** gombot.
8. Ha a megjegyzést jóvá kívánja hagyni, nyomja le a **[2]** gombot.

Tippek

4. lépés –

Ha név szerint kíván belépni, először nyomja le a [#] és az [1] gombot. Ha beadja a számot és utána [#] gombot nyom, akkor személyes elosztási csoport listát illetve rendszerelosztási csoportlistát tud megadni.

6. lépés –

Ha lenyomja az [1] gombot, akkor az üzenetet megjegyzés nélkül adhatja át.

A [3] gomb lenyomásával hozzáadhatja a hangpostáláda számát is.

A [4] gomb lenyomásával áttekintheti a levelezési listát.

Az üzenet átadást a [*] gomb lenyomásával törölheti.

7. lépés –


Szüneteltetheti / újraindíthatja a felvételt, ha lenyomja a [2] gombot.

8. lépés –

Megváltoztathatja megjegyzését, ha lenyomja a [3] gombot.

Átnézheti megjegyzését, ha lenyomja az [1] gombot.

Üzenetek törlése

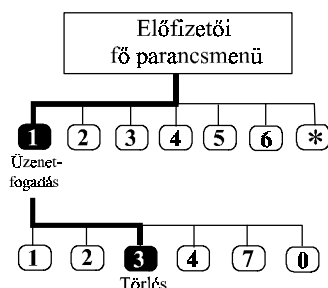

- A VPS egy megadott nap elteltével az üzeneteket automatikusan törli. Beszélje meg a rendszermenedzserrel, hogy Ön az üzeneteit hány napig tárolhatja a hangpostaládájában.

Ön lejátszás közben törölheti az üzeneteket. A törölt üzenetek nem állíthatók vissza.

- 1. Lépjen be a fő parancsmenübe.**
 - A VPS közli Önnel az üzenetek számát.
- 2. Az üzenetfogadás menü használatához nyomja le az **1** gombot.**
 - A VPS közli Önnel az üzenetek számát és a velük kapcsolatos információt. Ezután lejátsza az üzenetet.
- 3. Az üzenetek törléséhez nyomja le a **3** gombot.**

Tipp

3. lépés –


A rendszer az üzeneteket egyenként törli. Egy üzenet törlése után Ön a következő rendszer-hang-üzenetet hallja, és a következő üzenet törléséhez ismételve meg a 3. lépést.

„*Message is erased.*” („*Üzenet törölve.*”)

Ha már az összes üzenetet törölte, akkor az alábbiakat hallja:

„*All messages are erased*” („*Minden üzenet törölve.*”)

A várakozó üzenet figyelmeztetés fogadása

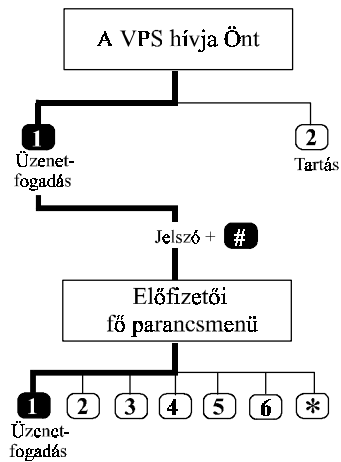

A várakozó üzenet figyelmeztetés az a szolgáltatás, amely figyelmezteti Önt, hogy hangpostáládájában még le nem játszott üzenetek várnak. A figyelmeztető hívásokat (jelzéseket) a rendszer az üzenet felvétele után egy megadott eszköz segítségével küldi el Önnek.

1. Vegye át a hívást a VPS-től.
Ha a rendszer többnyelvű (maximálisan három nyelv), akkor Ön a választási menüt hallja.
2. Az üzenet fogadásához nyomja le az **1** gombot.
3. Adja be a **jelszót** és nyomja le a **#** gombot.
Ekkor belépett a **fő parancsmenübe**.
4. Kövesse az **Üzenetfogadás** 2–3. lépését.

Tipp

3. lépés –
Ha nem jelölt ki jelszót, ugorja át ezt a lépést.

Folyamatban lévő hívások megfigyelése

- Ez a szolgáltatás csak akkor áll rendelkezésre, ha cége Panasonic KX-TD sorozatú telefonrendszert használ.

Ha telefonkészülékének egy gombját kijelöli erre a szolgáltatásra, akkor megfigyelheti a hangposta-szolgáltatásra irányított, bejövő hívásokat.

Hangostelefon üzemmódban Ön a bejövő hívást a telefonkészülék beépített hangszóróján keresztül figyelheti meg. Ha felemeli a kézibeszélőt, akkor beszélhet is a hívóval.

Személyes üzemmódban Ön a bejövő hívást úgy figyelheti meg, hogy a figyelmeztető hang után felemeli a kézibeszélőt. A hívóval a szolgáltatáshoz kijelölt gomb lenyomása után beszélhet, vagy abba-hagyhatja az üzenetbe való behallgatást ha visszate-szi a kézibeszélőt.

Megjegyzés:

Ha részletes információra van szüksége, kérjük olvassa el a Panasonic KX-TD sorozatú telefonrendszerek alközpontjainak (KX-TD816,KX-TD1232) telepítési utasítását.

Beszélgetés rögzítése

Ha telefonkészülékének egy gombját kijelöli erre a szolgáltatásra, akkor felveheti az éppen folyó beszélgetését.

Ha felveszi telefonbeszélgetését, akkor a másik felet figyelmeztetnie kell arra, hogy a beszélgetést rögzíti.

- Ez a szolgáltatás csak akkor áll rendelkezésre, ha cége Panasonic KX-TD sorozatú telefonrendszert használ.

3. fejezet


Üzenetek küldése

Ez a fejezet azt írja le, hogyan kell üzeneteket küldeni, beleértve a felvételt és magát az elküldést.

Tartalomjegyzék

Üzenetküldés több előfizetőnek	3–2
A hangpostaláda-üzenetek szétosztásának ellenőrzése.....	3–3
Külső üzenetküldési lista beállítása.....	3–4
Külső üzenetek elküldése.....	3–6
Külső üzenetküldés állapotának ellenőrzése és beállítása	3–7

Üzenetküldés több előfizetőnek

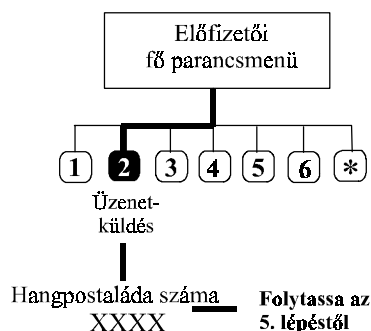

- A személyes elosztási csoportlisták használatához azokat előre be kell állítani. A rendszerelosztási csoportlisták használatához vegye fel a kapcsolatot a rendszermenedzserrel, hogy ellenőrizték, van-e ilyen lista az Ön VPS-ében.

Tippek

3. lépés –

Ha név szerint kíván belépni, először nyomja le a [#] és az [1] gombot. Ha beadja a számot és utána [#] gombot nyom, akkor személyes elosztási csoportlistát illetve rendszerelosztási csoportlistát tud megadni.

4. lépés –

A [3] gomb lenyomásával áttekintheti a levelezési listát.

6. lépés –

Az üzenetfelvételi folyamat közben a rögzítést a [2] gomb lenyomásával szüneteltetheti. Kezdje újra a felvételt 20 másodpercen belül, mert különben a VPS azt automatikusan leállítja.

9. lépés –

Azonnal indíthatja az üzenetküldést és visszatérhet a fő parancsmenübe, ha lenyomja a [2] gombot.

10. lépés –

A felvétel után azonnal indíthatja üzenetének elküldését, ha lenyomja a [2] gombot. Ezután a 14. lépéshez ugrik.

11. lépés –

A súgó menü behívásához lenyomhatja a [0] gombot. Ez segít Önnek az időpont beadásában.

Ha egy adott üzenetét több előfizetőnek kívánja elküldeni, kövesse az alábbi lépéseket.

Az üzenetet egyetlen művelettel küldheti el.

1. Lépjen be a fő parancsmenübe.

- A VPS közli Önnel az üzenetek számát.

2. Az üzenetküldéshez nyomja le a [2] gombot.

3. Adja be a célállomás hangpostaláda-számát.

4. Ha a hangpostaláda-szám helyes, a nyugtázáshoz nyomja le a [2] gombot.

További hangpostaláda-számokat is hozzáadhat, ha lenyomja a [2] gombot. Ezután ismétlje meg a 3. és 4. lépést. Célállomásként maximálisan 20 hangpostaládát adhat meg.

5. Az üzenet felvételéhez nyomja le az [1] gombot.

6. A hangjelzésnél mondja be üzenetét.

7. A felvétel befejezéséhez nyomja le az [1] gombot.

8. A nyugtázáshoz nyomja le a [2] gombot.

9. Az üzenetküldés idejének, illetve a személyes állapot megadásához nyomja le az [1] gombot.

10. Az üzenetküldés idejének megadásához nyomja le az [1] gombot.

11. Adja be az időpontot és nyomja le a [#] gombot.


12. A délelőtt (AM) beállításához nyomja le az [1] gombot, a délutánhoz (PM) a [2] gombot.

13. Adja be a dátumot (a hónap napját) és nyomja le a [#] gombot.

14. A nyugtázáshoz nyomja le a [2] gombot.

15. Ha az üzenetet személyes üzenetként kívánja küldeni, nyomja le az [1] gombot. Ha nem, nyomja le a [2] gombot.

A hangpostaláda-üzenetek szétosztásának ellenőrzése

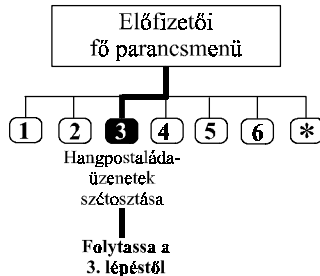

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy ellenőrizze a saját postaládájába felvett, más postaládákba elküldendő üzenetek állapotát.

Maximálisan 84 üzenettovábbítás előéletét (üzenetküldés állapotát) ellenőrizheti.

1. Lépjen be a **fő parancsmenübe**.
2. A szétosztási állapot ellenőrzéséhez nyomja le a **3** gombot.
3. Az üzenet érvénytelenítéséhez, illetve az azonosítás törléséhez nyomja le a **3** gombot.
4. Az adott üzenet azonosításának törléséhez nyomja le az **1** gombot, illetve az üzenetküldés törléséhez nyomja le a **2** gombot.

Tipp


3. lépés –

Az [1] gomb lenyomásával belehallgathat az üzenetbe.

Az [1] gomb kétszeri lenyomásával ellenőrizheti az előző üzenetet.

A [2] gomb lenyomásával ellenőrizheti a következő üzenetet.

Külső üzenetküldési lista beállítása

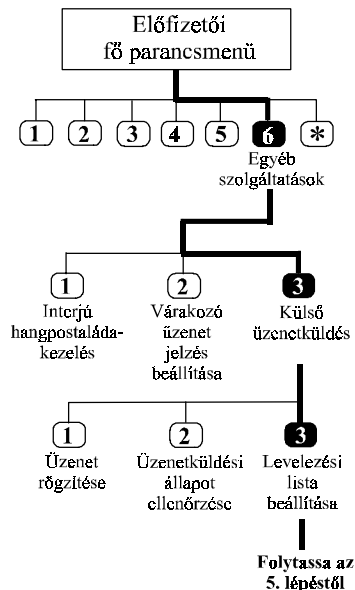

- Ha használni kívánja ezt a szolgáltatást, akkor a rendszermenedzserének előzőleg azt engedélyeznie kell.

A külső üzenetküldési lista beállítása lehetővé teszi, hogy Ön ugyanazt az üzenetet egyetlen művelettel küldje el több, a rendszeren kívüli személy számára. Egyidejűleg legfeljebb két, egyenként maximálisan nyolc tagot tartalmazó lista tartható fenn.

1. Lépjen be a **fő parancsmenübe**.
2. Az egyéb szolgáltatásokhoz nyomja le a **6** gombot.
3. A külső üzenetküldéshez nyomja le a **3** gombot.
4. A levelezési lista beállításához nyomja le a **3** gombot.
5. Az üzenetküldési lista kiválasztásához nyomja le az **1** vagy **2** gombot.
(Maximálisan két üzenetküldési lista készíthető.)

Tagok hozzáadásához:

6. Ha tagokat kíván a listához adni, nyomja le az **1** gombot.
A listán legfeljebb 8 tag lehet.
7. Adja be a **telefonszámot**.
8. A szám nyugtázásához nyomja le a **2** gombot.
9. Vegye fel a nevet és nyomja le az **1** gombot.
10. A nyugtázáshoz nyomja le a **2** gombot.
11. Ha további tagokat kíván felvenni, nyomja le az **1** gombot, ha be kívánja fejezni, nyomja le a **2** gombot.
Ha lenyomja az **1** gombot, megismétli a 7–11. lépést.

Tipp

8. lépés -

- 1 Telefonszám-változtatás
- 2 Nyugtázás
- 3 Áttekintés
- 4 További számjegyek hozzáadása
- 5 Szünet beiktatása
- 6 A tárcsázási mód beállítása
- 7 Várakozás tárcsázási hangra beiktatása

Külső üzenetküldési lista beállítása


Számok törlése:

Lépjen be az üzenetküldés lista menübe.

(Lásd a „Külső üzenetküldési lista beállítása” 1–5. lépését.)

6. Ha a számot törölni kívánja a listáról, nyomja le a **2** gombot.
7. Ha az összes számot törölni kívánja a listáról, nyomja le az **1** gombot. Ha nem, nyomja le a **2** gombot.
8. Ha a számot törölni kívánja, nyomja le az **1** gombot, ha meg kívánja tartani a számot, és a következő telefonszámot akarja lejátszani, nyomja le a **2** gombot.

Külső üzenetek elküldése

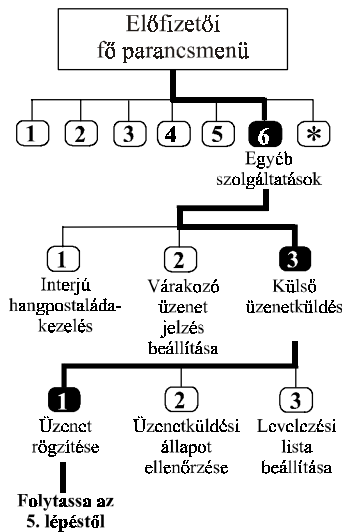

- Ha használni kívánja ezt a szolgáltatást, akkor a rendszermenedzserének előzőleg azt engedélyeznie kell.

Tippek

5. lépés –

Ha üzenetét az 1. illetve a 2. levelezési listára kívánja küldeni, nyomja le a [2] gombot.

7. lépés –


- 1 Telefonszám-változtatás
- 2 Nyugtázás
- 3 Áttekintés
- 4 További számjegyek hozzáadása
- 5 Szünet beiktatása
- 6 A tárcsázási mód beállítása
- 7 Várakozás tárcsázási hangra beiktatása

10. lépés –

A súgó menü behívásához lenyomhatja a [0] gombot. Ez segít Önnek az időpont beadásában.

1. Lépjen be a **fő parancsmenübe**.
2. Az egyéb szolgáltatásokhoz nyomja le a **6** gombot.
3. A külső üzenetküldéshez nyomja le a **3** gombot.
4. Egy külső üzenet felvételéhez nyomja le az **1** gombot.
5. Nyomja le az **1** gombot, hogy az üzenetet elküldje egy fogadóhoz.
6. Adja be a **telefonszámot**.
7. A szám nyugtázásához nyomja le a **2** gombot.
8. Adja be a **jelszót**.
9. Vegye fel a **fogadó nevét** és nyomja le az **1** gombot.
10. Adja be az **időpontot** és nyomja le a **#** gombot.
11. A délelőtt (AM) beállításához nyomja le az **1** gombot, a délutánéhoz (PM) a **2** gombot.
12. Adja be a **dátumot** (a hónap napját) és nyomja le a **#** gombot.
13. Tekintse át beállítását és a nyugtázáshoz nyomja le a **2** gombot.
14. Vegye fel **üzenetét**.
(Lásd **Üzenetek felvétele**.)

Külső üzenetküldés állapotának ellenőrzése és beállítása

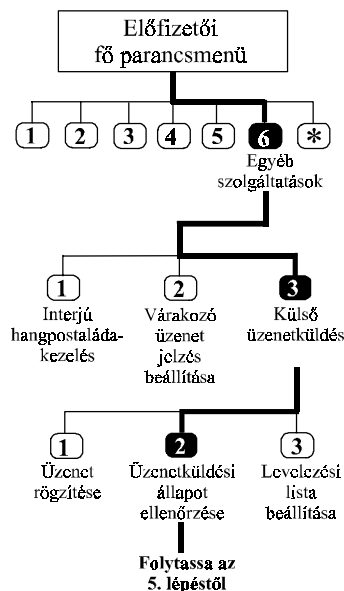

- Ha használni kívánja ezt a szolgáltatást, akkor a rendszermenedzserének előzőleg azt engedélyeznie kell.

A külső üzeneteinek felvétele után Ön esetleg ellenőrizni kívánja az üzenetküldés ütemezését vagy az üzenetek fogadóit. Meghallgathatja a VPS jelentését ha az üzeneteket a rendszer még nem küldte el. A meghallgatás után törölheti a szükségtelen üzeneteket illetve megváltoztathatja az ütemezést.

1. Lépjen be a **fő parancsmenübe**.
2. Az egyéb szolgáltatásokhoz nyomja le a **6** gombot.
3. A külső üzenetküldéshez nyomja le a **3** gombot.
4. A külső üzenetküldés állapotának ellenőrzéséhez nyomja le a **2** gombot.
 - A VPS közli Önnel, ha az üzenet éppen elküldés alatt áll.
5. A beállítás újraütemezéséhez nyomja le az **1** gombot.
6. A külső üzenetküldés törléséhez nyomja le az **1** gombot.

(Ha meg akarja változtatni az időpontot és a dátumot, nyomja le a **2** gombot.
Lásd a **Külső üzenetek elküldése** fejezet 10–13. pontját.)

Tippek

3. lépés –

Ön átugorhatja a súgó menüt.

5. lépés –

Ha lenyomja a [2] gombot, lejátszhatja a következő ütemezést, a [3] gomb lenyomásával megismételheti ezt az ütemezést vagy a [4] gomb lenyomásával lejátszhatja az előző ütemezést.

6. lépés –

Ha kétszer lenyomja a [*] gombot, visszatér a külső üzenetküldés menühöz.

4. fejezet


A hívó kezelése

Ez a fejezet azt írja le, hogy az előfizető hangpostaládája hogyan kezeli a hívókat.

Tartalomjegyzék

Üzenetek felvétele (bármely hívó számára)	4-2
Üzenetek felvétele (tárcsás készülékről).....	4-3
Külső üzenetek fogadása	4-4
Válasz külső üzenetekre.....	4-5

Üzenetek felvétele (bármely hívó számára)

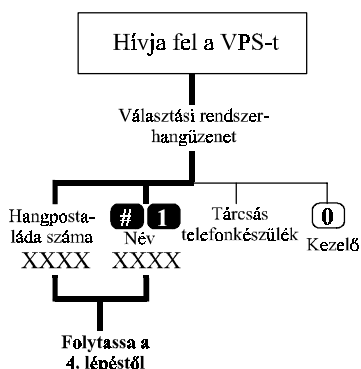

Bárki vehet fel üzenetet a hangpostaládákba, ha eléri a hangposta-szolgáltatást.

1. Hívja fel a VPS-t és lépjen be a hangposta-szolgáltatásba.

Ha a rendszer többnyelvű (maximálisan három nyelv), akkor a választási menüt hallja.

2. Ha meghallja a fenti rendszer-hangüzenetet, **nyomja le a megfelelő nyelvhez tartozó gombot.**

3. Adja be a **cél hangpostaláda számát.**

Ha név szerint kíván belépni, először nyomja le a **#** és az **1** gombot és adja be a fogadó vezetéknevének első három vagy négy betűjét.

4. A hangjelzésnél mondja be **üzenetét.**

5. A felvétel befejezéséhez nyomja le az **1** gombot.

6. A nyugtázáshoz nyomja le a **2** gombot.

7. Ha az üzenetet személyes üzenetként kívánja küldeni, nyomja le az **1** gombot. Ha nem, nyomja le a **2** gombot.

Tippek

3., 6. lépés –

Amikor nincs letiltva a személyhívó visszahívás számának beadása, a VPS a cél hangpostaláda kéri Öntől a visszahívási számot, a beállításától függően; mielőtt felveszi az üzenetet, miután felvette az üzenetet vagy egy sürgős üzenet kiválasztása után.

„Please enter your callback number.

You can enter up to ... digits.”


(„Kérjük adja be a számot, amelyen visszahívhatjuk.

Legfeljebb ... számjegyet adhat be.”)

6. lépés -

- 1** Áttekintés
- 2** Nyugtázás
- 3** Új felvétel
- 4** Hozzáadás
- 5** Törlés és kilépés

Üzenetek felvétele (tárcsás készülékről)

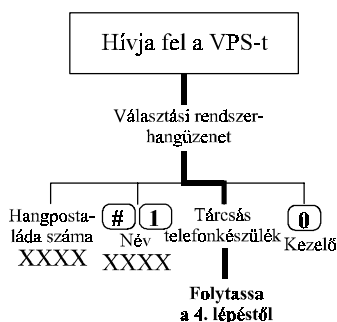


- Miután egy tárcsás készülékről felvette az üzenetet, akkor azt többé már nem veheti fel újra és nem is törölheti.

Ha tárcsás készüléket használ, nem tudja megadni a hangpostaládát, mert minden billentyűnyomás érvénytelen. Várja meg azt a pillanatot, amikor a VPS a közös hangpostaládához kalauzolja, ahol üzenetet hagyhat. A felvett üzenetet a rendszer később küldi el a célállomáshoz. Azok a hívók is hasonló módon hagyhatnak üzenetet, akik nem adnak be semmit, mert nem ismerik a VPS-t.

1. Hívja fel a VPS-t és lépjen be a hangpostaszolgáltatásba.
2. Várjon egy pillanatot.
3. Mondja be **üzenetét**.
4. Tegye a helyére a kézibeszélőt (bontson).

Külső üzenetek fogadása

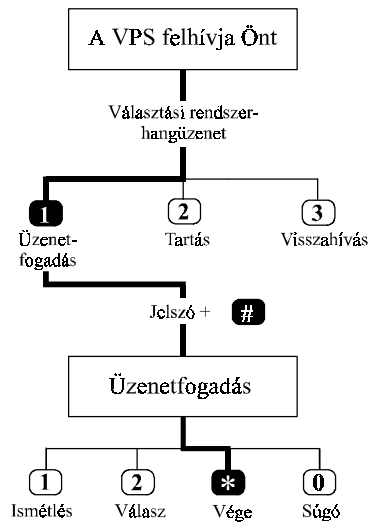

A külső üzeneteket a VPS a hangpostaládák helyett telefonszámokra küldi.

1. Vegye át a hívást a VPS-től.
Ha a rendszer többnyelvű (maximálisan három nyelv), akkor az alábbi választási rendszer-hangüzenetet hallja.
2. Adja be a **megfelelő nyelvhez tartozó számot**.
3. Az üzenet fogadásához nyomja le az **1** gombot.
4. Adja be a **jelszót** és nyomja le a **#** gombot.
 - Ekkor a VPS lejátssza a külső üzenetet.
5. A hívás befejezéséhez nyomja le a ***** gombot.

Tipp

4. lépés –

Ha nincs kijelölve jelszó, akkor közvetlenül meghallgathatja az üzenetet.

Ha háromszor helytelen jelszót ad be, a VPS az alábbi rendszer-hangüzenetet játssza le, és Ön többé nem fogadhat külső üzenetet.

„This message is from “SENDER” of “Company Name”.

Please call “TELEPHONE NUMBER”.

Extension number

To repeat, press [1].

To end this call, press [*]

(„Az üzenet a „ÜZENETKÜLDŐ”-tól a „Cégnév”-től érkezett.

Kérjük hívja fel a „TELEFONSZÁM”-ot.


Mellékállomási hívószám

Ha meg akarja ismételni az üzenetet, nyomja le az [1] gombot.

Ha be kívánja fejezni a hívást, nyomja le a [*] gombot.”)

Ha megnyomja az [1] gombot, a VPS megismétli az üzenetet.

Válasz külső üzenetekre

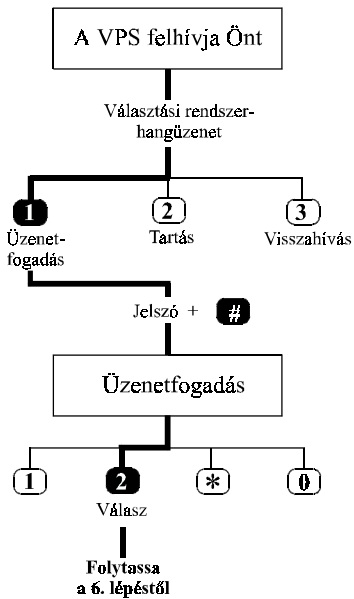

- 1–4. Megegyezik a **Külső üzenetek fogadásával**.
5. Ha válaszolni kíván az üzenetre, nyomja le **2** gombot.
6. Vegye fel az **üzenetet** és a folytatáshoz nyomja le az **1** gombot.
7. A nyugtázáshoz nyomja le a **2** gombot.
8. Ha az üzenetet személyes üzenetként kívánja küldeni, nyomja le az **1** gombot. Ha nem, nyomja le a **2** gombot.

5. fejezet

A hangpostálada beállítása


Ez a fejezet az előfizetői, nyomógombos (Tone / DTMF üzemmódú) készülékkel végzett beállítási eljárást írja le.

Tartalomjegyzék

A hívásadási állapot beállítása (Hívásblokkolás / Hívásselektálás / Belső személykeresés / Személyhívó elérése).....	5–2
Kisegítő mellékállomás beállítása.....	5–3
A befejezetlen hívások kezelési állapotának beállítása.....	5–4
Az üzenetfogadási mód beállítása	5–6
A személyes üdvözlések (kimenő üzenetek) felvétele	5–7
Jelszavának megváltoztatása.....	5–8
Nevének felvétele.....	5–9
Bevitel a személyes elosztási csoportlistákba	5–10
Személyes elosztási csoportlisták nevének felvétele.....	5–11
Törlés a személyes elosztási csoportlistákból	5–12
A várakozó üzenet lámpa jelzésének beállítása	5–13
Üzenet jelzése hívással	5–14
Az interjú hangpostáladába felvett válaszok hosszának beállítása.....	5–16
Kérdések felvétele az interjú hangpostáladába	5–17
Kérdések törlése az interjú hangpostáladából.....	5–18

A hívásátadási állapot beállítása

(Hívásblokkolás / Hívásszelektálás / Belső személykeresés / Személyhívó elérése)

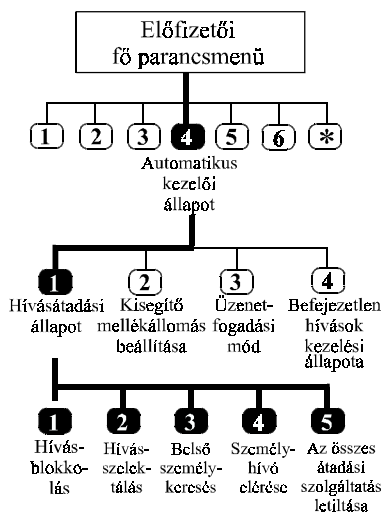

- A belső személykeresés szolgáltatás csak akkor áll rendelkezésre, ha cége Panasonic KX-TD sorozatú telefonrendszert használ.

Ön beállíthatja, hogy a VPS hogyan kezelje a beérkező hívást, amikor a hívó az automatikus kezelői szolgáltatásnál az Ön mellékállomási hívószámát adja meg. Ön beállíthatja a négy funkció egyikét vagy megteheti, hogy egyiküket sem állítja be.

1. Lépjen be a fő parancsmenübe.
2. Az automatikus kezelő állapothoz nyomja le a **4** gombot.
3. A hívásátadási állapot beállításához nyomja le az **1** gombot.
 - A VPS közli Önnel az aktuális állapotot.
4. A kívánt opció eléréséhez nyomja le a megfelelő gombot.

1 Hívásblokkolás

Az Ön mellékállomására érkező összes hívást blokkolja.

2 Hívásszelektálás

Közli Önnel a hívó nevét, még mielőtt fogadná a hívást. Ezután Ön eldöntheti, hogy azt fogadja-e vagy sem.

3 Belső személykeresés

Személykeresést indít Ön felé a belső személykereső rendszer segítségével.


4 Személyhívó elérése

Felhívja az Ön személyhívóját (csipogóját) és a folyadékkristályos kijelzőn megjeleníti azt a számot, amelyen Ön visszahívhatja a hívót.

5 Az összes átadási szolgáltatás letiltása

Közvetlenül mellékállomásán csenget.

Kisegítő mellékállomás beállítása

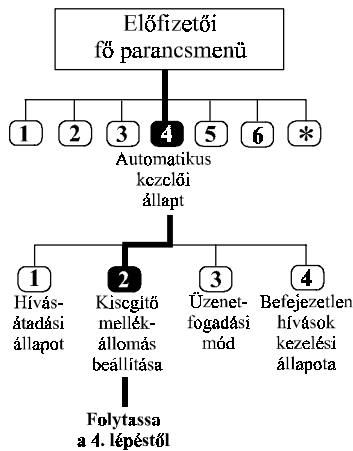

- ▶ Ezen mellékállomás tulajdonosában meg kell bíznia, mivel az Ön hívásait ő kezeli, amikor Ön elérhetetlen.
- ▶ Ez a szolgáltatás csak akkor működik, ha a kisegítő mellékállomás átadást engedélyezték (lásd az 5-4 oldalt).

A kisegítő mellékállomás beállítása lehetővé teszi, hogy az Ön bejövő hívásai és üzenetei egy kijelölt mellékállomásra kerüljenek.

Ez a mellékállomás személyi kezelőként is működik. Amikor a hívó a személyes üdvözlés alatt lenyomja a „0” gombot, a hívás ehhez a mellékállomáshoz kapcsolódik.

1. Lépjen be a **fő parancsmenübe**.
2. Az automatikus kezelő állapothoz nyomja le a **4** gombot.
3. A kisegítő mellékállomás létrehozásához nyomja le a **2** gombot.
4. A mellékállomás beállításához nyomja le az **1** gombot.
5. Adja be a **mellékállomás hívószámát**.
 - A VPS közli Önnel az éppen beadott számot.
6. A nyugtázáshoz nyomja le a **2** gombot.


Tipp

4. lépés –

Ha lenyomja a [2] gombot, nyugtázza az aktuális állapotot.

Ha nincs szüksége az aktuális mellékállomásra, akkor azt a [3] gomb lenyomásával törölheti.

A befejezetlen hívások kezelési állapotának beállítása

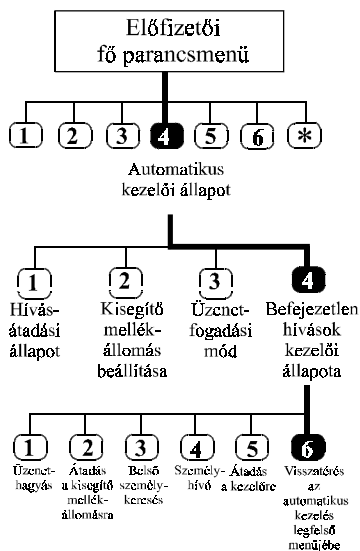

- A belső személykeresés szolgáltatás csak akkor áll rendelkezésre, ha a cégé Panasonic KX-TD sorozatú telefonrendszert használ.

A befejezetlen hívások azok a hívások, amelyeket a vonal foglaltsága miatt nem fogadnak. A befejezetlen hívások kezelési állapotát beállíthatja oly módon, hogy felvegye az üzenetet a hívótól, átadja a hívót a kisebítő mellékállomásnak, belső hívás segítségével személykeresést hajtson végre a hangpostaláda tulajdonosa felé, személyhívóján keresztül figyelmeztesse a hangpostaláda tulajdonosát, átadja a hívót a kezelőnek vagy lehetőséget adjon a hívónak, hogy egy másik mellékállomásnál próbálkozzon. Ön a hat szolgáltatás közül annyit engedélyezhet, ahányra szüksége van.

1. Lépjen be a **fő parancsmenübe**.
2. Az automatikus kezelő állapothoz nyomja le a **4** gombot.
3. A befejezetlen hívások kezelési állapotának beállításához nyomja le a **4** gombot.

Az üzenethagyás állapot engedélyezése

1. Nyomja le az **1** gombot.
 - A VPS közli Önnel az aktuális állapotot.
2. Ha változtatni kíván rajta, nyomja le az **1** gombot, ha nyugtázni akarja, nyomja le a **2** gombot (engedélyezés / letiltás)

Az átadás a kisebítő állomásnak állapot engedélyezése

1. Nyomja le a **2** gombot.
 - A VPS közli Önnel az aktuális állapotot.
2. Ha változtatni kíván rajta, nyomja le az **1** gombot, ha nyugtázni akarja, nyomja le a **2** gombot (engedélyezés / letiltás)

A belső személykeresés állapot engedélyezése

1. Nyomja le a **3** gombot.
 - A VPS közli Önnel az aktuális állapotot.
2. Ha változtatni kíván rajta, nyomja le az **1** gombot, ha nyugtázni akarja, nyomja le a **2** gombot (engedélyezés / letiltás)

Az üzenetfogadási mód beállítása

A személyhívó-elérés állapot engedélyezése

1. Nyomja le a **4** gombot.
 - A VPS közli Önnel az aktuális állapotot.
2. Ha változtatni kíván rajta, nyomja le az **1** gombot, ha nyugtázni akarja, nyomja le a **2** gombot (engedélyezés / letiltás)


Az átadás a kezelőhöz állapot engedélyezése

1. Nyomja le az **5** gombot.
 - A VPS közli Önnel az aktuális állapotot.
2. Ha változtatni kíván rajta, nyomja le az **1** gombot, ha nyugtázni akarja, nyomja le a **2** gombot (engedélyezés / letiltás)

Visszatérés az automatikus kezelői szolgáltatás állapot legfelső menüjébe

1. Nyomja le a **6** gombot.
 - A VPS közli Önnel az aktuális állapotot.
2. Ha változtatni kíván rajta, nyomja le az **1** gombot, ha nyugtázni akarja, nyomja le a **2** gombot (engedélyezés / letiltás)

Az üzenetfogadási mód beállítása

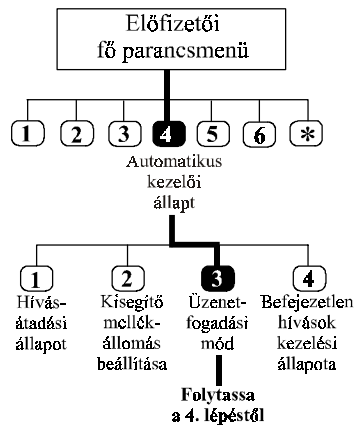

- Ha használni kívánja az interjú hangpostaládát, Önnek a rendszermenedzserrel még előzőleg ki kell jelölnie egyet.

Ha Ön nincs a helyén, hogy fogadja a hívásokat, akkor a rendszer a hívásokat a befejezetlen hívások kezelési állapotának beállításának megfelelően kezeli. Ha a hívók úgy döntenek, hogy üzenetet hagynak az Ön hangpostaládájában, akkor Ön megadhatja, hogy a hívókat a rendszer az Ön hagyományos hangpostaládájához vagy pedig interjú hangpostaládájához irányítsa.


1. Lépjen be a **fő parancsmenübe**.
2. Az automatikus kezelő állapothoz nyomja le a **4** gombot.
3. Az üzenetfogadási mód beállításához nyomja le a **3** gombot.
4. Ha az aktuális módot a másikra (interjú mód / üzenetfelvételi mód) kívánja átváltani, nyomja le az **1** gombot.

Tipp

4. lépés -

Az aktuális beállítás nyugtázásához lenyomhatja a [2] gombot.

A személyes üdvözlések (kimenő üzenetek) felvétele

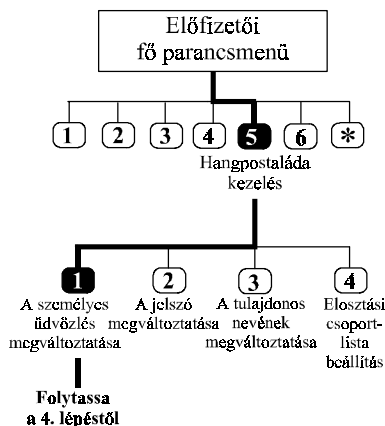

A hívók, miután elérték hangpostáláját, először az Ön személyes üdvözléseit (kimenő üzeneteit) hallják. Ön háromféle kimenő üzenetet vehet fel: (1) üdvözlés, ha nem jelentkezik, (2) üdvözlés, ha foglalt, (3) félfogadás utáni üdvözlés. A VPS a hívóknak az egyes hívásoknak megfelelő üdvözlést játssza le.

1. Lépjen be a **fő parancsmenübe**.
2. A hangpostáláda-kezeléshez nyomja le az **5** gombot.
3. A személyes üdvözlés felvételéhez nyomja le az **1** gombot.
4. Az üdvözlés megváltoztatásához nyomja le az **1** – **3** gombot.
 - A VPS bemondja Önnek az aktuális személyes üdvözlést (ha felvett ilyet).
5. Az üdvözlés felvételéhez nyomja le az **1** gombot.
6. Rögzítse **üdvözlését** és nyomja le az **1** gombot.
7. A nyugtázáshoz nyomja le a **2** gombot.
8. Hagyja jóvá beállítását és a nyugtázáshoz nyomja le a **2** gombot.

Tippek

4. lépés –

- 1** Üdvözlés, ha nem jelentkezik
- 2** Üdvözlés, ha foglalt
- 3** Félfogadás utáni üdvözlés


7. lépés -

- 1** Áttekintés
- 2** Nyugtázás
- 3** Új felvétel
- 4** Hozzáadás
- 5** Törlés és kilépés

8. lépés -

Törölheti az üdvözlést, ha lenyomja a [3] gombot.

Jelszavának megváltoztatása

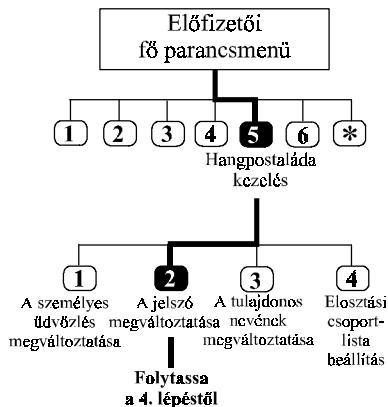


- Jelszava beállításánál kerülje a könnyen kitalálható számkombinációkat.
- Ha elfelejti jelszavát, előbb töröltesse rendszermenedzserével; ezután megadhat egy újat.

Ön hangpostáládájához megadhat egy jelszót annak megakadályozására, hogy mások is hozzáférjenek és előfizetői szolgáltatást nyerjenek. A jelszó nem lehet nyolc számjegynél hosszabb, amelyhez a 0–9 gombok használhatók. A jelszót bármikor megváltoztathatja.

1. Lépjen be a **fő parancsmenübe**.
2. A hangpostáláda-kezeléshez nyomja le az **5** gombot.
3. A jelszó megváltoztatásához nyomja le a **2** gombot.
4. A hangpostáláda-jelszó beállításához nyomja le az **1** gombot.
5. Adja be a **jelszót** és nyomja le a **#** gombot.
 - A VPS közli Önnel a jelszót.
6. A nyugtázáshoz nyomja le a **2** gombot.

Nevének felvétele

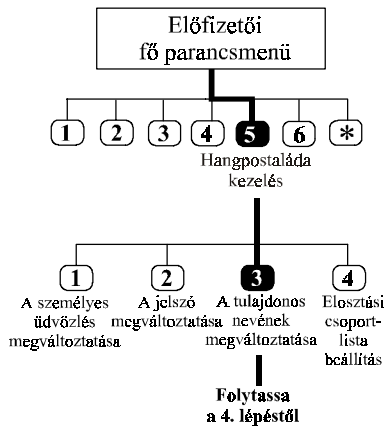

- Azt a nevet rögzítse, amelyen a legtöbbet ismerik.
- Amint nevet rögzítette a VPS, lejátssza Önnek a felvételt. Ezután új felvételt készíthet.

Ezt a felvételt játssza le a rendszer azoknak a hívóknak, akik elérik az Ön hangpostáládáját. Ez biztosítja őket arról, hogy a megfelelő hangpostáladához kerültek. Ezen túlmenően, amikor egy hívó a tulajdonos nevének első három illetve négy betűjével megadja a hangpostáládát, a VPS közli vele azokat a felvett neveket, amelyek közül választhat.

1. Lépjen be a **fő parancsmenübe**.
2. A hangpostálada-kezeléshez nyomja le az **5** gombot.
3. A tulajdonos nevének felvételéhez nyomja le a **3** gombot.
4. Új név felvételéhez nyomja le az **1** gombot.
5. Vegye fel **nevét** és nyomja le az **1** gombot.
 - A VPS közli Önnel a tulajdonos nevét.
6. A nyugtázáshoz nyomja le a **2** gombot.


Tipp

4. lépés -

Ön nyugtázhatja az aktuális tulajdonosi nevet, ha lenyomja a [2] gombot.

A [3] gomb lenyomásával törölheti a nevet.

Bevitel a személyes elosztási csoportlistákba

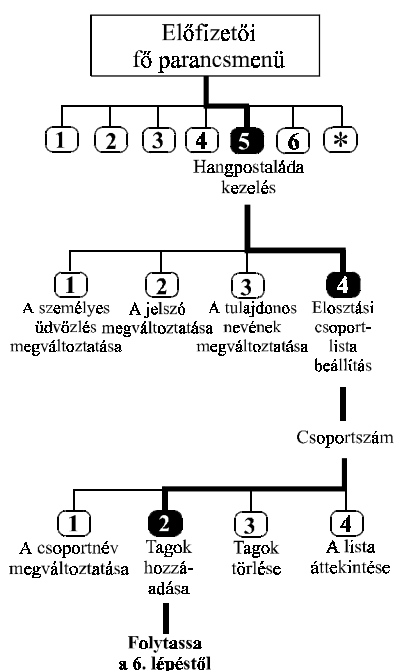

A személyes elosztási csoportlista az üzenetküldésnél és az üzenetátadásnál használatos, amikor ugyanazt az üzenetet egyetlen művelettel több hangpostaládjába küldi el.

Egyidejűleg legfeljebb négy, egyenként maximálisan 12 tagot tartalmazó lista tartható fenn.

1. Lépjen be a **fő parancsmenübe**.
2. A hangpostaláda-kezeléshez nyomja le az **5** gombot.
3. Az elosztási csoportlista beállításához nyomja le a **4** gombot.
4. Adja be a **csoport számát (1–4)**.
5. Ha további tagokat kíván felvenni a listába, nyomja le a **2** gombot.
6. Adja be a hozzáadandó **hangpostaláda számát**.
7. A szám hozzáadásához nyomja le a **2** gombot.
8. A számok hozzáadásának befejezéséhez nyomja le a **2** gombot.

Tippek

7. lépés –


Megváltoztathatja a számot, ha lenyomja az [1] gombot.

Befejezheti a számok hozzáadását, ha lenyomja a [*] gombot.

8. lépés –

Ha lenyomja az [1] gombot, folytathatja a számok hozzáadását.

Személyes elosztási csoportlisták nevének felvétele

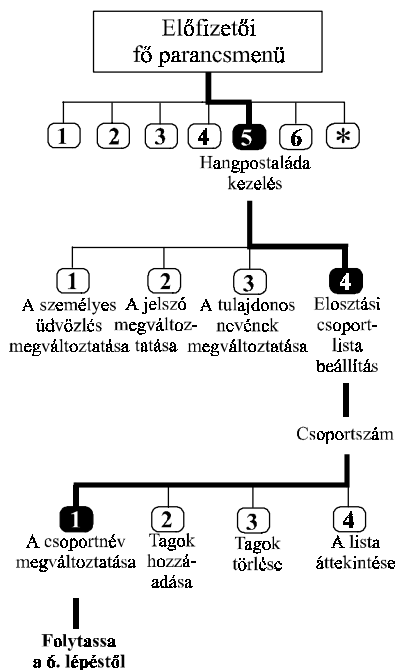

Ha megad egy személyes elosztási csoportlistát a VPS lejátssza Önnek a felvételt. Ezután Ön meggyőződhet arról, hogy az-e a megfelelő.

1. Lépjen be a **fő parancsmenübe**.
2. A hangpostáláda-kezeléshez nyomja le az **5** gombot.
3. Az elosztási csoportlista beállításához nyomja le a **4** gombot.
4. Adja be a **csoport számát (1–4)**.
5. A csoportnév felvételéhez nyomja le az **1** gombot.
6. A **név** rögzítéséhez nyomja le az **1** gombot.
7. A nyugtázáshoz nyomja le a **2** gombot.

Tippek


5., 6. lépés –

Ha van már csoportnév felvéve, a név megváltoztatásához nyomja le az [1] gombot, majd vegye fel az újat.

7. lépés –

A [3] gomb lenyomásával törölheti a nevet.

Törlés a személyes elosztási csoport listákból

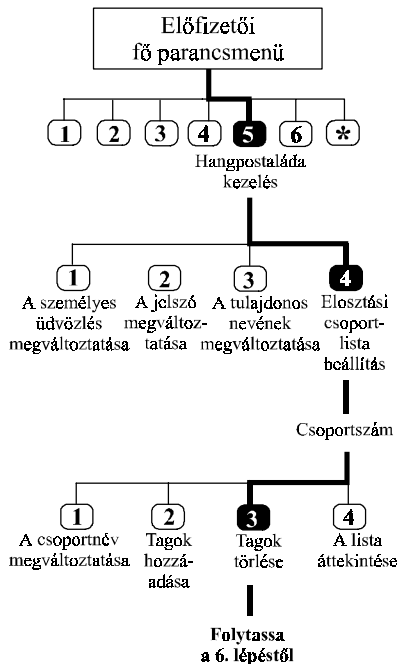

1. Lépjen be a **fő parancsmenübe**.
2. A hangpostáláda-kezeléshez nyomja le az **5** gombot.
3. Az elosztási csoportlista beállításához nyomja le a **4** gombot.
4. Adja be a **csoport számát (1–4)**.
5. Ha tagokat kíván törölni a listából, nyomja le a **3** gombot.
6. A szám törléséhez nyomja le a **2** gombot.
7. A hangpostáláda törléséhez nyomja le az **1** gombot.

Tippek


6. lépés –

Az [1] gomb lenyomásával törölheti az összes tagot.

7. lépés –

Ha lenyomja a [2] gombot, megtarthatja a hangpostáláda tartalmát és lejátszhatja a következő hangpostáládát.


A várakozó üzenet lámpa jelzésének beállítása

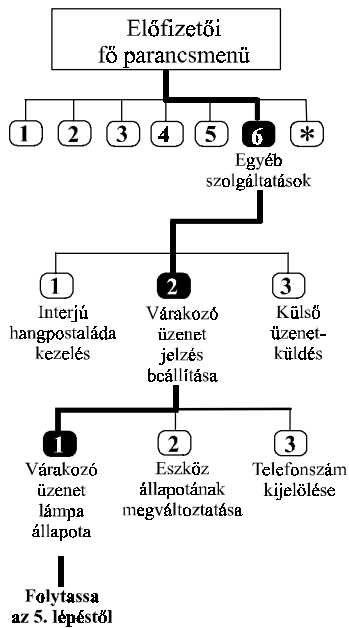

A VPS kigyújtja az Ön mellékállomásának várakozó üzenet lámpáját, ha hangpostáládájába új üzenetet vett fel.

1. Lépjen be a **fő parancsmenübe**.
2. Az egyéb szolgáltatásokhoz nyomja le a **6** gombot.
3. A várakozó üzenet jelzésének beállításához nyomja le a **2** gombot.
4. Ha meg akarja változtatni a várakozó üzenet lámpa jelzés állapotát, nyomja le az **1** gombot.
5. A várakozó üzenet lámpa jelzés állapotának megváltoztatásához, nyomja le az **1** gombot. Ha nem változtat, a nyugtázáshoz nyomja le a **2** gombot.

Üzenet jelzése hívással

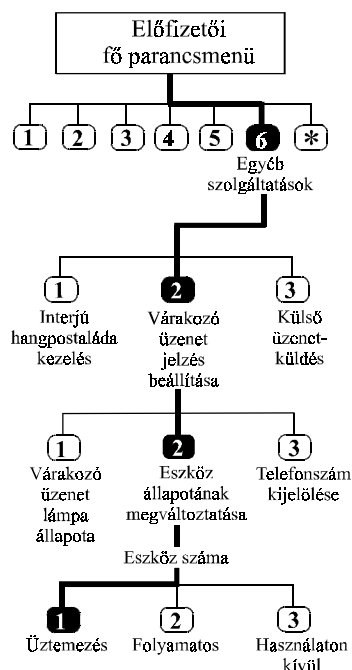

Ha a VPS új üzenetet vesz fel az Ön hangpostáládájába, a rendszer felhívja az előre beállított telefonkészüléket vagy a személyhívót. Állítsa be az alábbi három paramétert igényei szerint.

A VPS jelezheti személyhívójának az üzenethagyó visszahívási számát. Ahhoz, hogy ez a szolgáltatás működjön, az Ön VPS-ben tárolt személyhívó telefonszámának tartalmaznia kell a személyhívó-kijelzés parancsot is.

Az eszköz állapotának beállítása

Az egyes eszközökre a jelzés lehet engedélyezve, letiltva vagy az előre beállított ütemezés szerint engedélyezve.

Ha ütemezés szerint kívánja engedélyezni, akkor vegye fel a kapcsolatot a rendszermenedzserével, mivel Ön saját maga nem állíthatja be az ütemezést.

1–3. Megegyezik a **várakozó üzenet lámpa állapotával**.

4. Az eszköz állapotának beállításához nyomja le a **2** gombot.

5. Adja be az **eszköz számát**.

6. Az állapot kiválasztásához nyomja le az **1** – **3** gomb egyikét.


Tipp

6. lépés –

- 1** Üztemezés (ütemezés szerint engedélyezve)
- 2** Folyamatos (egész nap engedélyezve)
- 3** Használaton kívül (egész nap letiltva)

Üzenet jelzése hívással

- Önnek a rendszerменedzserrel még előzőleg engedélyeztetnie kell a visszahívási szám beadási módját.

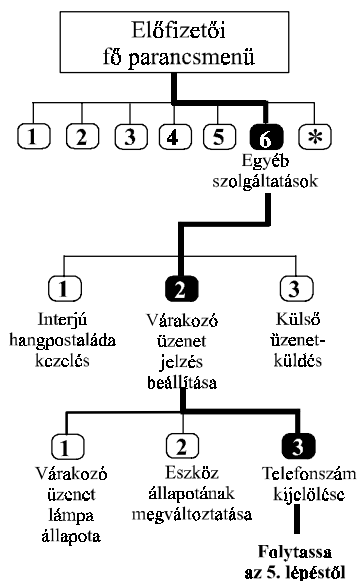

Az értesítési szám kijelölése

Ön beállíthatja azt a legfeljebb három telefon-, illetve személyhívó számot, ahol az értesítést fogadni kívánja. Használhatja a 0–9 gombot, a Tone (DTMF) / Pulse (Impulzus) kapcsolót.


- 1–3.** Megegyezik a **várakozó üzenet lámpa állapotával**.
- 4.** A telefonszám kijelöléséhez nyomja le a **3** gombot.
- 5.** Az első telefonszám megváltoztatásához nyomja le az **1** gombot, a második telefonszám megváltoztatásához nyomja le a **2** gombot, a harmadik telefonszám megváltoztatásához nyomja le a **3** gombot.
- 6.** A telefonszám beállításához nyomja le az **1** gombot.
- 7.** Adja be a **telefonszámot**.
- 8.** A nyugtázáshoz nyomja le a **2** gombot.
- 9.** Ha telefonon kéri a figyelmeztetést, válaszssa az **1** gombot, ha a személyhívón, akkor a **2** gombot.

Tipp

8. lépés –

- 1** A telefonszám megváltoztatása
- 2** Nyugtázás
- 3** Áttekintés
- 4** További számjegyek hozzáadása
- 5** Szünet beiktatása
- 6** A tárcsázási mód beállítása
- 7** A várakozás tárcsázási hangra beiktatása
- 8** Személyhívó kijelzési parancs beiktatása

Az interjú hangpostaládába felvett válaszok hosszának beállítása

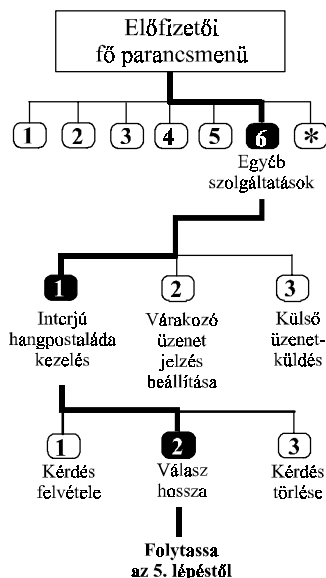

- Minden egyes előfizetőnek lehet interjú hangpostaládája. Ne felejtse el rendszermenedzserét felkérni, hogy jelöljön ki egy interjú hangpostaláda számot.

Az interjú hangpostaláda lejátssza a hívóknak az előre felvett kérdéseket és felveszi válaszaikat. Ön maximálisan tíz kérdést vehet fel, a válaszok hosszát pedig négy és harminckét másodperc közöttire állíthatja be. A válaszokat a rendszer egymás után felveszi és az Ön hangpostaládájában tárolja.

1. Lépjen be a **fő parancsmenübe**.
2. Az egyéb szolgáltatásokhoz nyomja le a **6** gombot.
3. Az interjú hangpostaláda kezeléséhez nyomja le az **1** gombot.
4. A válasz hosszának beállításához nyomja le a **2** gombot.
 - A VPS lejátssza az 1. kérdést, ha előzőleg már felvette azt.
5. Állítsa be vagy változtassa meg az 1. kérdésre adandó válasz hosszát.
 - A VPS lejátssza a hosszát, amennyiben már beállította.
6. A hossz megváltoztatásához nyomja le az **1** gombot.
7. A hosszt a következőképpen állíthatja be: nyomja le az **1** gombot, ha 4 másodpercet, a **2** gombot, ha 8 másodpercet, a **3** gombot, ha 16 másodpercet, illetve a **4** gombot, ha 32 másodpercet kíván beállítani.
 - A VPS lejátssza az éppen beállított hosszt.
8. Nyugtázza a hosszt a **2** gomb lenyomásával.
 - Ezután a VPS lejátssza a következő kérdést, ha azt előzőleg már felvette.
9. Ismétlje meg az 5–8. lépést.


Tipp

5. lépés –

Ön a [2] gomb lenyomásával továbbléphet a következő kérdésre, a [3] gomb lenyomásával pedig visszaléphet az előző kérdéshez.

A kívánt kérdésre ugorhat, ha lenyomja a [4] gombot és beadja a kérdés számát, majd lenyomja a [#] gombot.

Kérdések felvétele az interjú hangpostaládába

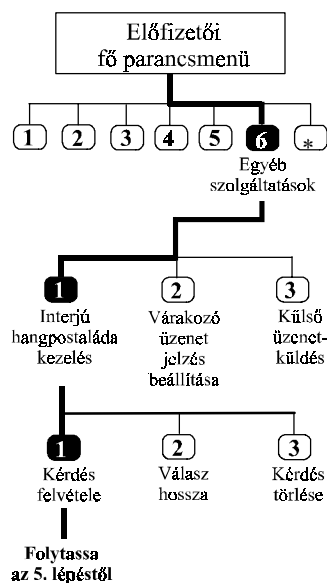

1. Lépjen be a **fő parancsmenübe**.
2. Az egyéb szolgáltatásokhoz nyomja le a **6** gombot.
3. Az interjú hangpostaláda kezeléséhez nyomja le az **1** gombot.
4. A kérdések felvételéhez nyomja le az **1** gombot.
 - A VPS lejátssza a kérdést.
5. Az 1. **kérdés** felvételéhez nyomja le az **1** gombot.
6. Vegye fel a kérdést és a rögzítés befejezéséhez nyomja le az **1** gombot.
7. A kérdés nyugtázásához nyomja le a **2** gombot.
 - A VPS lejátssza a következő kérdést.
8. Ismételje meg a 6–8. lépést.

Tippek

5. lépés –


Ön a [2] gomb lenyomásával továbbléphet a következő kérdésre, a [3] gomb lenyomásával pedig visszaléphet az előző kérdéshez.

A kívánt kérdésre ugorhat, ha lenyomja a [4] gombot és beadja a kérdés számát, majd lenyomja a [#] gombot.

7. lépés -

- 1** Áttekintés
- 2** Nyugtázás
- 3** Új felvétel
- 4** Hozzáadás
- 5** Törlés és kilépés

Kérdések törlése az interjú hangpostaládából

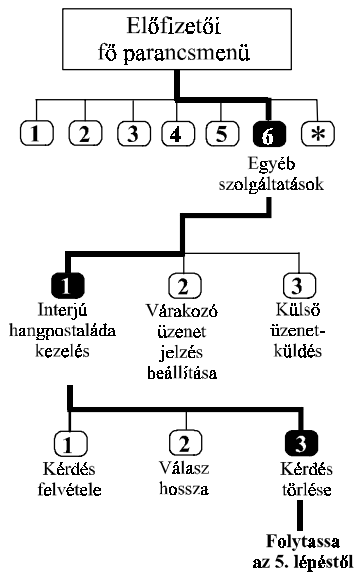

1. Lépjen be a **fő parancsmenübe**.
2. Az egyéb szolgáltatásokhoz nyomja le a **6** gombot.
3. Az interjú hangpostaláda kezeléséhez nyomja le az **1** gombot.
4. A kérdések törléséhez nyomja le a **3** gombot.
 - A VPS lejátssza az 1. kérdést.
5. Az 1. kérdés törléséhez nyomja le az **1** gombot.
 - A VPS lejátssza a következő kérdést.
6. Ismételje meg az 5. lépést.



Tipp


5. lépés –

Ön a [2] gomb lenyomásával továbbléphet a következő kérdésre, a [3] gomb lenyomásával pedig visszaléphet az előző kérdéshez.

A kívánt kérdésre ugorhat, ha lenyomja a [4] gombot és beadja a kérdés számát, majd lenyomja a [#] gombot.

***** Rövid használati útmutató *****

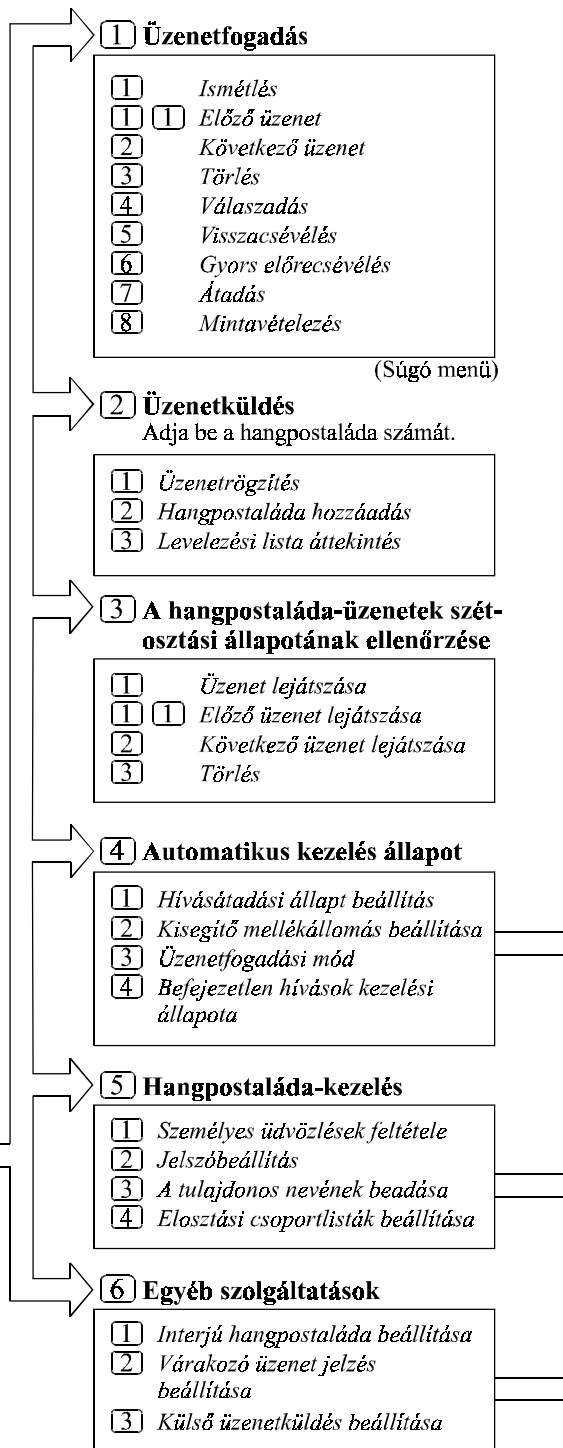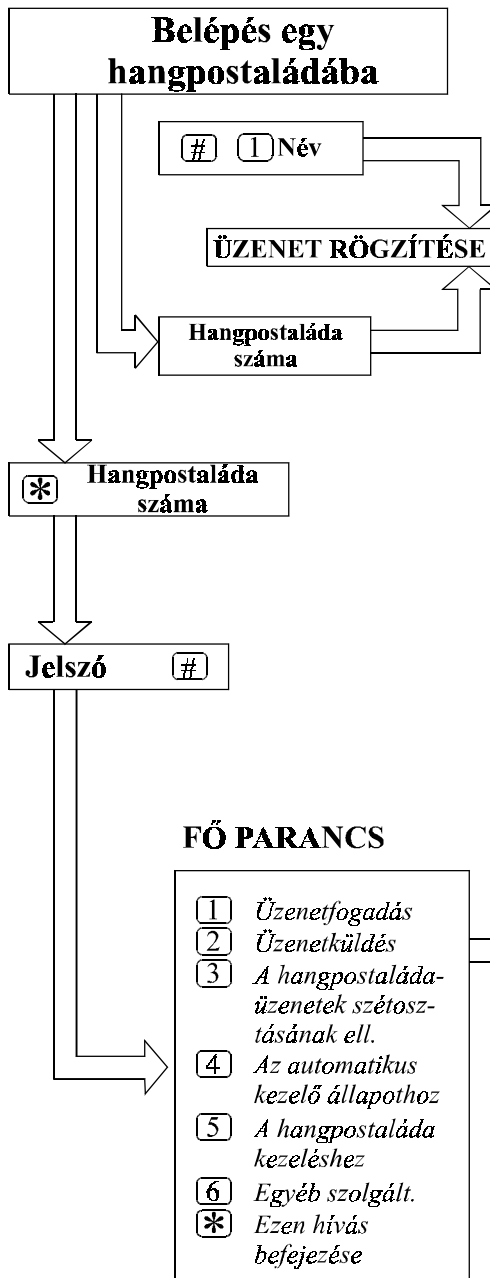

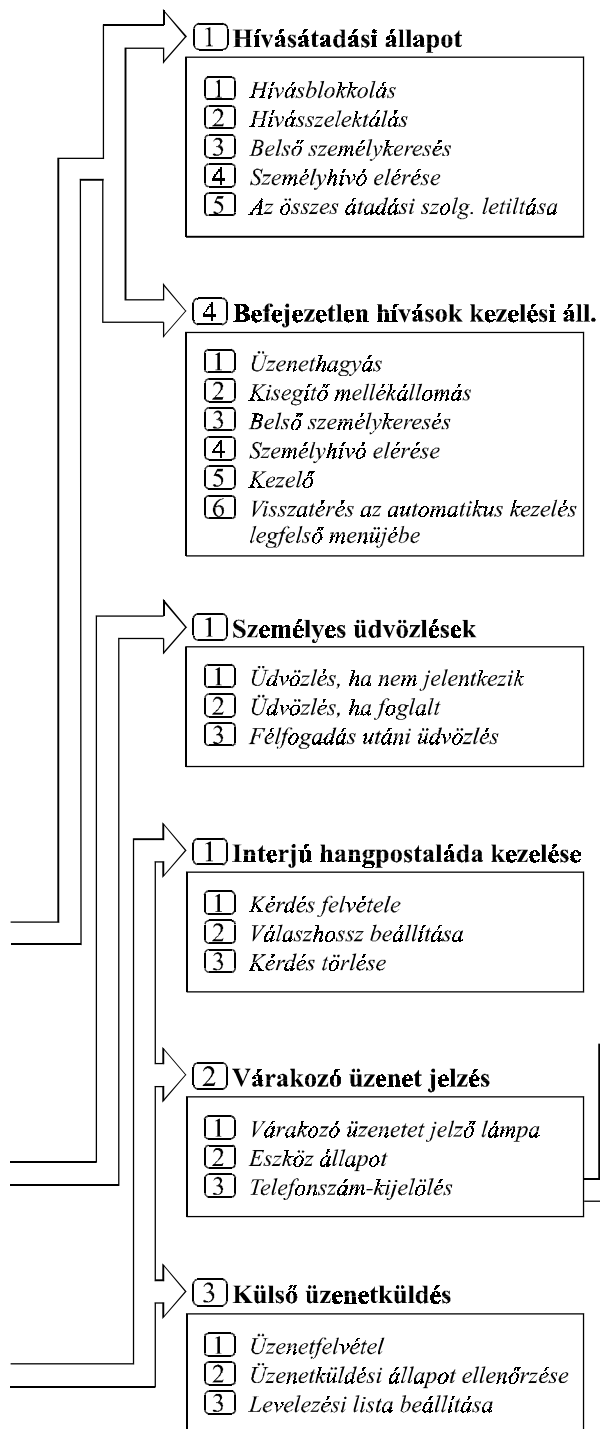

Megjegyzések:

- * Ha ki akar lépni a menüből, bármikor megnyomhatja a ***** gombot.
- * A súgó menü behívásához nyomja meg a **0** gombot
- * Ha Önnek a rendszer-hangüzenet befejezése előtt kell bontania, akkor nyomja le a **# 9** gombot, majd bontson.

*** Szolgáltatáselérési parancsok ***

Parancsok		
1 #1 Tárcsázás név szerint	ABC 2	DEF 3 #D Osztály tárcsázás
GHI 4	JKL 5 #L Belépés	MNO 6 #M Hangposta- láda
PRS 7 #R Újraindítás (Főmenü)	TUV 8 #T Átadás	WXY 9 #X Kilépés
*	0	#
* Visszalépés		

2

- 1 Ütemezés
- 2 Folyamatos
- 3 Használaton kívül

Jegyzetek

Jegyzetek

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Central P.O. Box 288, Osaka 530-91, Japan

Panasonic Magyarország Kft.
1117 Budapest, Neumann János u. 1.